您好

带着生动逼真的色彩,诺基亚 3530 向您款款走来!结合了 4096 色高分辨率彩色屏幕¹ 和各类时尚 动感的娱乐元素,诺基亚 3530 带您充分领略栩栩 如生、匠心独具的图片、游戏和壁纸。

使用多媒体信息服务 (Multimedia Messaging Service, MMS)²,您不但可以随时保持联系,而且能够收发带有图片、文字和声音片段的信息⁵,尽享无穷乐趣。您甚至还可以根据需要将收到的图像和声音片段储存在手机中,作为自己的壁纸或铃声。

不仅于此,您的诺基亚 3530 还预装了 $Java^{TM}$ 游戏 3 ,可为您的闲暇时间提供更多娱乐选择。您还可以通过 WAP^2 下载新式 $Java^{TM}$ 游戏 3 和应用程序,对手机进行个性化设置,以满足您多元生活方式的需要。

若要为手机增添更多个性化元素,则可以选择一款最能够展现您个人魅力的诺基亚"随心换"(Nokia Xpress-onTM)动感彩壳、喷绘感应彩壳或游戏彩壳⁴。或者,您也可以通过 WAP² 下载更多合成音铃声和图片,并定制手机以配合您的心情、场合,甚至服饰!

我们秉承科技以人为本的理念,为您带来一款激情四射,动感十足的手机 — 诺基亚 3530,为您的世界增添一抹绚丽的色彩。

¹ 本手册图片中手机屏幕上的图像分辨率可能不同于手机屏幕上实际显示图像的分辨率。

² GPRS、WAP. HSCSD. 数据传输速率和其他移动服务均依赖于网络运营商和内容或服务供应商。多媒体信息服务和或其他相关的服务依赖于网络,所用设备的兼奢性,以及支持的内容格式。请向您注册网络的运营商给询。

³ Java™ 是 Sun Microsystems, Inc 的商标,且 Java™ 应用程序依赖于网络运营商和/或内容和应用程序供应商。

⁴ 彩壳和键盘是可选购配件,需单独购买。

⁵ 诺基亚 3530 多媒体信息支持 SP-MIDI 格式的合成音铃声的接收,不支持声音文件的发送。

欢迎使用

诺基亚系

电源键

- 开机或关机。
- 在通话中或待机状态 下快速按此键:可进入 情景模式列表。
- 可更换由源键。

通话键

- 拨打电话号码和接听来电。
- 在待机状态下按此键 可显示最近拨打过的电 话号码。

数字键

- 输入数字和字符。
- 按住 🗂 可拨打您的语音信箱。
- 在待机状态下,按住 "O"键可启动WAP服 务连接。



选择键

 这两个按键执行上方 屏幕中显示文字所指示 的功能。

滚动键

- 用于滚动浏览姓名、 电话号码、功能表或设 置选项。
- 在通话中按此键可调 整听筒的音量。

结束键

 挂断电话或拒绝接听 来电。或可从各项功 能中退出。

在不同的功能中有不同的用途。

功能表

1. 通讯录

- 1. 快速查找¹
- 2. 查找
- 3. 增加姓名
- 4. 修改姓名
- 5. 删除
- 6. 复制
- 7. 增加号码
- 8. 设置
 - 1. 存储器选择
 - 2. 显示格式
 - 3. 存储状况
- 9. 单键拨号
- 10.声控标签
- 11. 服务号码2
- 12. 本手机号码3

2. 信息

- 1. 文字信息
 - 1. 新建信息
 - 2. 收件箱
 - 3. 新建电子邮件
 - 4. 已发信息
 - 5. 存档文件夹
 - 6. 范本
 - 7. 个人文件夹



- 8. 删除信息
 - 1. 全部信息
 - 2. 收件箱
 - 3. 已发信息
- 4. 存档文件夹
- 2. 多媒体信息4
 - 1. 新建信息
 - 2. 收件箱 3. 发件箱
 - 4. 已发信息
 - 4. C. 及信息 5. 已存信息
 - 5. 口行信息 6. 删除信息
- 3 聊天室
- 4. 语音信息
 - 1. 接听语音信息
 - 2. 语音信箱号
- 5.广播信息
- 6. 信息设置
 - 1. 文字信息
 - 2. 多媒体信息 3. 其他设置⁵
- 7. 网络命令编辑器

3. 通话记录

- 1. 未接来电
- 2. 已接来电
- 3. 已拨电话



^{1.} 此功能表仅当手机的语言设置为简体中文或繁体中文时才显示。

^{2.} 此功能表仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才显示。

^{3.} 此功能表仅当您的 SIM 卡支持时才显示预存的号码。

^{4.} 多媒体信息 (Multimedia Message Service, MMS) 的具体市场名称可能因服务供应 商或市场的不同而不同,例如中国移动的多媒体信息服务又称为中国移动彩信 服务,请向您的网络运营商或服务供应商查询。

^{5.} 此功能表中的文字大小设置功能在中文语言环境下不起作用。

- 4. 删除最近记录
 - 1. 全部删除
 - 2. 未接来电
 - 3. 已接来电
 - 4. 已拨电话
- 5. 通话计时
 - 1. 最后通话计时
 - 2. 打入的电话
 - 3. 拨出的电话
 - 4. 累计时间
 - 5. 计时器清零
- 6. 通话计费
 - 1. 最后通话
 - 2. 累计费用
 - 3. 话费设定
- 7. GPRS 计数器
 - 1. 最后发出数据
 - 2. 最后接收数据
 - 3. 发出数据总量
 - 4. 接收数据总量 5. 清零计数器
 - CDDC / LITHIN
- 8. GPRS 计时器
 - 1. 最后连接时间
 - 2. 全部连接时间
 - 3. 清零计时器
- 9. 信息计数器

4. 铃声设置

- 1. 提示音设置
- 1. 响铃方式
 - 2. 铃声
 - 3. 铃声音量
 - 4. 振动提示
- 5. 信息提示声
- 6. 按键音
- 7. 警告音
- 2. 提示音服务

5. 情景模式



- 1. 启动
- 2. 个性化选择
- 3. 定时
- 2. 无声
- 3. 蜂鸣
- 4. 响亮
- 5. 我的模式1
- 6. 我的模式 2

6. 设置





- 1. 时钟
- 2. 日期
- 3. 自动更新时间
- 2. 通话设置
 - 1. 呼叫转接
 - 2. 任意键接听
 - 3. 自动重拨¹
 - 4. 单键拨号
 - 5. 呼叫等待
 - 6. 通话报告 7. 发送本手机号
 - 8. 用户拨出号码²
- 3. 手机设置
 - 1. 语言
 - 2. 自动锁键盘
 - 3. 小区信息显示
 - 4. 问候语
 - 5. 网络选择
 - 6. SIM 更新提示
 - 7. 帮助信息显示
 - 8. 开机铃声

^{2.} 此功能表是否显示依赖于您的 SIM 卡和网络服务。



^{1.} 依赖于网络环境。

- 4. 显示设置
 - 1. 壁纸
 - 2. 颜色模式
 - 3. 网络标志
 - 4. 屏保启动时间
- 5. 附件设置¹
 - 1. 耳机
 - 2. 免提
 - 3. 移动感应器
- 6. 保密设置
 - 1. 开机 PIN 码
 - 2. 呼叫限制
 - 3. 固定拨号
 - 4. 封闭用户组
 - 5. 保密项
 - 6. 更改密码
- 7. 出厂设置

7. 多媒体资料

- 1. 查看文件夹
- 2. 增加文件夹
- 3. 删除文件夹
- 4. 重新命名文件夹
- 5. 多媒体资料服务

8. 游戏

- 1. 选择游戏
- 2. 游戏服务
- 3. 存储
- 4. 设置
 - 1. 游戏音
 - 2. 背景灯光
 - 3. 振动效果
 - 4. 游戏控制

9. 事务管理器

- 1. 届钟
- 2. 日历

10. 应用程序

- 1. 选择应用程序
- 2. 应用程序服务
- 3. 存储

11. 附加功能

- 1. 计算器
- 2. 定时器
 - 3. 秒表
- 4. 电子钱包

12. 服务

- 1. 主页
- 2. 书签
- 3. 服务信箱
- 4. 设置
 - 1. 当前服务设置
 - 2. 修改服务设置
 - 3. 外观设置
 - 4. Cookie 设置
 - 5. 证书
 - 6. 安全模块设置
 - 7. 服务信箱设置
- 5. 选择地址
- 6. 清除缓冲存储

13. SIM 卡服务²















^{1.} 此功能表仅当您使用过配件后才显示。

^{2.} 仅当您的 SIM 卡支持时才有此项功能表,而且功能表的名称及内容由 SIM 卡 决定。

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RH-9 符合以下指令: 1999/5/EC。 此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

版权所有 © 2002 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下,严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、 Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

美国专利 US 5818437 号以及其他特定专利。 T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2002。 Tegic Communications, Inc。保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 是 Sun Microsystems, Inc 的商标。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此,诺基亚保留在不预先通知的情况下,对本文档 中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下,诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失,或任何特殊、偶然、附 带或间接损失承担责任,无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按 "现状"提供。除非适用的法律另有规定,否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证,其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息,敬请参阅WWW.NOKIA.COM.CN的相关内容。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚零售商查询。

本手册中所有图片仅供参考,图片中手机屏幕上的图像分辨率可能不同于手机 屏幕上实际显示图像的分辨率。

9357906

第1版

vi

快捷而简单

本章介绍了诺基亚 3530 手机的基本功能。有关这些功能的详细信息,请参见第 3 章~第 8 章。

在特机状态下,您可以按**功能表** 6-3-1 选择手机语言,或按**功能表** 6-3-1-4,直接选择简体中文。

■拨打电话

- 第一次拨打电话前,请参见 第3页的"安装 SIM 卡和电 池",以了解应如何插入 SIM 卡,安装电池,为电池充电以 及开机。
- 1. 输入电话号码,固定电话号码 前请加区号,然后按 **↑**。
- 2. 按 「可挂断通话。

■通话功能

- 接听来电: 按 🥆 。
- 挂断或拒绝接听来电:按

 您也可以先按无声使铃声静音,然后选择接听或拒绝接听来电。
- 调整听筒音量:请在通话中按滚动键。
- 拨打语音信箱:按住 [a] 。如果手机要求输入语音信箱号码,请输入该号码,然后按确认。

- 单键拨号:请先将电话号码指 定给单键拨号键(请参见第14 页)。然后按所需单键拨号键, 再按 > 。
- 接听等待的来电:请首先启 动呼叫等待功能(请参见第15 页)。然后就可以按 > 接听等 待的来电。第一个通话会被保 留。按 < 可挂断当前通话。

■发送文字信息

- 1. 按**功能表**,然后依次选择信息、文字信息和新建信息。
- 2. 输入信息。请参见第8页的 "输入法"。
 - 另请参见第27页的"范本"。
- 3. 要发送信息,按**操作**,然后选 择发送。
- 4. 输入收信人的电话号码,然后 按确认发送信息,或者,也可 以从通讯录中提取收信人的电 话号码。按确认发送信息。

■锁定和解锁键盘

要锁定键盘:

在待机状态下,请按功能表,然后在1.5秒内按*,以锁定键盘。

要解锁键盘:

 在待机状态下,请按开锁, 然后在 1.5 秒内按 *, 以解锁 键盘。

要将键盘设置为自动锁定:

• 请按功能表,然后依次选择 设置、手机设置和自动锁键 盘。选择开以启动自动锁键 盘功能,然后选择键盘自动 锁定前的等待时间。

目录

快捷而简单vii
安全事项 xii
网络服务xiii
概述 xiV 销售包装附带的背胶条形 xiv 码标签 xiv 密码 xiv
1. 使用入门 1 按键和插孔 1 待机状态和主要指示符号 2 安装 SIM 卡和电池 3 取出 SIM 卡 3 为电池充电 4 开机和关机 4 键盘锁 (键盘保护) 5 共享存储器 5 更换外壳 6 安装挂带 6 功能表的使用 7 进入功能表功能 7
2. 输入法 8 输入法指示符号 8 切换输入法 8 拼音输入法 10 传统英文输入法 11 预想英文输入法 12 输入英文单词 12 输入空格 13 输入数字 13 输入符号和标点 13

3. 通话功能和通讯录	14
基本通话功能	
拨打电话	14
语音信箱	15
通话记录	
未接来电和已接来电	15
已拨电话	16
删除最近通话记录	16
通话计费和通话计时	
拨打会议通话	17
通话中选项	17
通话设置	17
语音拨号	18
添加声控标签	18
使用声控标签拨打电话	19
播放、更改或删除声控标签	19
通讯录	19
储存姓名和电话号码	
(增加姓名)	19
通讯录中姓名的排列顺序	21
查找通讯录中的姓名	21
编辑姓名、号码或文字项	22
删除姓名和号码	
复制通讯录	22
发送和接收电子名片	22
选择通讯录设置	
服务号码	
4. 情景模式和铃声	
情景模式	
铃声	24
每个姓名分别使用各自的	
铃声	25


5. 文字信息和多媒体		显示设置	37
信息	26	壁纸3	37
编写和发送文字信息		颜色模式3	
发送文字信息的选项		网络标志3	38
编写和发送电子邮件		屏幕保护图案	38
范本		附件设置 3	
在信息或电子邮件内插入	_,	保密设置3	
文字范本	28	出厂设置	40
	28		
	28	7. WAP 服务 4	
收件箱文件夹	29	设置手机以使用 WAP 服务 4	11
个人文件夹和存档文件夹		储存以文字信息形式接收	
删除文字信息		到的服务设置4	
聊天室		手动输入服务设置4	
文字信息设置		连接 WAP 服务 4	
信息计数器		浏览 WAP 服务页 4	
信息广播		手机按键使用的一般说明4	
网络命令编辑器		WAP 直接拨号	
多媒体信息		断开 WAP 连接 4	
编写和发送多媒体信息		WAP 浏览器的外观设置 4	
阅读和回复多媒体信息		下载设置	45
收件箱、发件箱、已存信	33	书签	
息和已发信息文件夹	33	接收书签4	16
多媒体信息设置		服务信箱	
多媒体资料		设置手机以接收服务信息4	17
夕 然 梓 页 杆	33	Cookie 设置	17
6. 设置 (36	浏览器安全机制4	
时间和日期设置	36	安全模块4	17
时钟设置		证书4	18
日期设置	36	数字签名4	18
自动更新时间	36	电子钱包4	
手机设置	36	储存和更改个人卡片信息4	
语言	36	个人备忘	50
自动锁键盘	36	电子钱包设置	50
小区信息显示		使用电子钱包付款的一般	
问候语	37	说明 5	50
网络选择	37		
SIM 更新提示	37		
帮助信息显示			
开机铃声			

8. 其他功能	52
日历	52
制作日历备忘录	52
备忘录提醒	53
闹钟	53
计算器	53
货币换算	54
秒表	54
计时和分别计时	54
以圈计时	55
查看和删除时间	55
定时器	55
游戏	55
开始游戏	55
游戏服务和游戏设置	55
应用程序	56
启动应用程序	56
下载应用程序	57
应用程序的存储器状态	57
SIM 卡服务	57
0. 中北信息	-0
9. 电池信息	
充电和放电	58
10. 原厂配件	59
电池	59
供室内使用的配件	59
ACP-7 标准充电器	59
DDC-1 电池充电座	60
可用于室内和移动时的配件	60
HDC-5 耳机	60
车载配件	60
LCH-9 车载充电器	60
PPH-1 即插即用车载免	
提套件	61

11. 维护和保养	62
12. 重要的安全信息	63
有限保修条款	67
您的个人信息	68
How to obtain an English Nokia 3530 Owner's Guide	60
Owner's Guide	08
索引	70

安全事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。本手册中提供了有关安全事项的更详细信息。





首先要注意交通安全

驾车时不要使用手持电话。



干扰

所有的手机都可能会受到干 扰,从而影响电话的性能。



在医院里应关机

请遵守有关规定或条例。在医 疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在 燃料或化学制品附近时请不要 使用手机。



在爆破地点附近应关机

请勿在进行爆破操作的地方使 用手机。请遵守有关的限制规 定,并执行任何相关的规定或 条例。



合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要,请勿接触天线区域。



只有合格的维修人员才可以安 装或修理本手机。



只可使用经认可的配件和电 池。请勿连接不配套的产品。

防水性 你的手

您的手机不具备防水性能。请 保持其干燥。

连接其他设备

连接其他设备时,请阅读该设 备的用户手册以获得详细的安 全说明。请勿连接不配套的产 品。

打电话

确保手机处于开机状态且在服务区内。输入电话号码(固定电话号码前请加区号),然后按

。要接听来电,请按 。 要接听来电,请按

Coc

紧急呼叫

网络服务

本手册中所描述的手机经认可适用于 EGSM 900 和 GSM 1800 网络。

双频是一项网络功能。请向本地服务供应商查询您是否可以申请开通此项功 能。

本用户手册中涉及的某些功能被称为网络服务。它们是一些无线服务供应商提供的特殊服务。在使用任何一种网络服务之前,您必须向您的服务供应商申请 开通所需的服务并从服务供应商处索取使用说明。



注意:有些网络可能不支持某些基于语言的字符和/或服务。

使用任何充电器为本手机充电前,请先检查充电器的型号。本手机需由 ACP- 7^1 、ACP-8 和 LCH-9 供电才可使用。



警告: 仅可使用经手机制造商认可,适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款,并会导致危险。

有关认可配件的供货情况,请向您的经销商查询。

切断任何配件的电源时, 应拔插头而不是拉扯电源线。

^{1.} 充电器的具体型号因插头类型不同而不同。例如,对于 ACP-7,充电器的具体型号可以是 ACP-7C、ACP-7E 等。

概述

■ 销售包装附带的背胶条 形码标签

背胶条形码标签包含着有关服务 和客户支持的重要信息。

请将 回 背胶条形码标签粘贴在 本用户手册内"您的个人信息" 一页上。

■密码

• 保密码(5位): 保密码随手机 提供,可防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的保密 码是12345。您可以在设置功能表中更改保密码。请参见第 39页的"保密设置"。请将新密码存放在安全的地方,注意 保密,不要与您的手机放在一起。

要将手机设置为请求输入保密 码,请参见第39页的"保密设置"。

• PIN 码 (4 至 8 位): PIN 码 (个 人识别号码) 可防止他人未经 您的许可使用您的 SIM 卡。 PIN 码通常随 SIM 卡提供。 要设置手机,使其在每次开机 时都要求输入 PIN 码,请参见 第 39 页的"保密设置"。

- PIN2 码 (4 至 8 位): 进入某些功能 (如通话计费) 时需使用PIN2 码, PIN2 码可能随 SIM卡提供。
- PUK 码和 PUK2 码 (8 位): 要 更改锁定的 PIN 码,需使用 PUK 码 (个人解锁码)。要更改 锁定的 PIN2 码,需使用 PUK2 码。


如果这两个密码未随 SIM 卡提供,请向当地的服务供应商索取密码。

• 限制密码:使用呼叫限制功能时,需提供限制密码,请参见第 39 页的"保密设置"。限制密码由您的服务供应商提供。

1. 使用入门

■按键和插孔

1. 电源键, ①

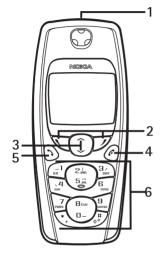

开机和关机。

当打开通讯录或某一功能表功能时,或当手机键盘锁定时,快速按此键可打开手机屏幕的照明灯,照明灯将持续约15秒钟。

2. 选择键, 和 ✓

它们的功能取决于按键上方屏幕中显示的说明文字,例如, 在待机状态下的**功能表**和**通讯** 录。

3. 滚动键, ~ 和 ~

按此键可滚动浏览姓名、电话 号码、功能表或设置。在通话 中按此键可调整听筒的音量。

- 4. 4. 尔,按此键可结束当前通
 话。或可从各项功能中退出。
- 大好此键可拨打电话和接 听来电。在待机状态下按此键 可显示最近拨打过的电话号 码。
- 6. □-~ ᠳ 按这些键可输入字符和数字。按住 ਜ਼ ¹ 可呼叫您的语音信箱。
 - *₊和 _o# 在不同的功能中有不同的用途,例如锁定键盘。

■待机状态和主要指示 符号

当手机准备就绪,可供使用,且 用户尚未输入任何字符时,该手 机处于待机状态。



在待机状态下选择键的功能分别 是**功能表**和**通讯录**。

xxxxxx 显示手机当前使用的 蜂窝网络。

T 显示在当前位置蜂窝 网络的信号强度。指 示条越高,信号越 强。

显示电池电量。指示 条越高,电池的电量 越足。

№ 您收到一条或若干条 文字或图片信息。请 参见第 26 页的"文字 信息和多媒体信 息"。

您收到一条或若干条 多媒体信息。请参见 第33页的"阅读和回 复多媒体信息"。

© 您收到一条或若干条 语音信息。请参见第 15页的"语音信 箱"。 手机键盘已锁。请参 见第5页的"键盘锁 (键盘保护)"。

如果将响铃方式设置 为关,并将信息提示 声设置为无铃声,则 手机在接到来电或文 字信息时不会振铃。 请参见第24页的"铃 声"。

闹钟已设置为开。请参见第53页的"闹钟"。

定时器正在运行。请 参见第55页的"定时 器"。

O.

መግ

秒表正在后台运行。 请参见第54页的"秒 表"。

通话仅限于封闭用户组(网络服务)。请参见第 39 页的"保密设置"。

■安装 SIM 卡和电池

- 将所有小型 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。
- SIM卡及其触点很容易因划伤 或弯曲而损坏,因此使用、插 入或取出 SIM卡时要小心。
- 关闭手机并卸下电池后才可安装 SIM 卡。
- 1. 使手机背面朝上,按后盖释放 按钮。沿箭头所示方向滑动并 提起后盖。




- 2. 从电池底部掀起并取出电池。
- 3. 将 SIM 卡插入手机中。确保正确插入 SIM 卡,卡的金色触点朝下。



4. 重新装入电池。



重新装入后盖。确保后盖两侧的卡锁插入手机相应位置上的锁孔中。



取出 SIM 卡

如果需要从手机中取出 SIM 卡,请先取下手机后盖和电池,再向下按 SIM 卡卡夹上的卡锁,最后向手机顶部方向轻推 SIM 卡。



■为电池充电

1. 将充电器的连接线插头插入手机底部的插孔。



2. 将充电器插到交流电源插座上。

如果手机处于开机状态,屏幕 上会短暂显示正充电字样。如 果电池电量已完全耗尽,则可 能需要等待几分钟时间,屏幕 上才会出现充电指示符号,这 时您才可以用手机拨打电话。

手机充电时仍可正常使用。

充电时间的长短取决于所使用的充电器和电池。例如,使用ACP-7充电器为BLC-2型电池充电约需3小时45分钟。

■开机和关机

按住电源键 ①。 注意:如果已正确 插入了 SIM 卡,而 手机仍然显示请插 入 SIM 卡字样,请 向您的网络运营商 或服务供应商咨 询。您的手机不支 持 5 伏 SIM 卡,因 此您可能需要更换 SIM 卡。



- 如果手机要求输入PIN码,请输入PIN码(屏幕上显示为****),然后按确认。 另请参见第39页中"保密设置"的开机PIN码和第xiv页的"密码"。
- 如果手机要求输入保密码,请输入保密码(屏幕上显示为******),然后按**确认**。 另请参见第 xiv 页的"密码"。



警告: 当禁止使用手机或 手机的使用会引起干扰或 危险时,请不要开机。

有效操作的提示:您的手机装有内置天线。 有内置天线。和使用任何其他无线电发射设备一样,在手机处于



开机状态时,如非必要,请勿接触天线区域。否则会影响通话效果,还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域,这样才能更好地发挥天线性能,并有效使用手机的通话时间。

■键盘锁(键盘保护)

您可以锁定键盘,以防止在无意 中碰到按键,例如当您将手机放 在手袋中时。

• 锁定键盘



在待机状态下,按**功能表**,然 后在1.5 秒内按 *₊ 可锁定键 盘。

当键盘锁定时,屏幕顶部将显示 **-0**。

• 解锁键盘

按开锁,然后在1.5 秒内按 **,可解锁键盘。

• 当键盘锁定时

要接听来电,请按 、。在通话过程中,手机可正常操作。 而当您挂断或拒绝接听来电时,键盘会自动重新锁定。

• 自动锁键盘

您可将键盘设置为在指定时间 后自动锁定。请参见第36页的 "自动锁键盘"。

注意: 当手机键盘锁定时,可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码(如,112或其他官方紧急电话号码)。输入紧急电话号码,然后按 ♣。只有在您输完最后一位数后,号码才会显示。

■共享存储器

下述手机功能可能共享存储器: 通讯录、文字和多媒体信息、 "多媒体资料"中的图像和铃 声、日历,以及 Java 游戏和应用 程序。使用上述任何一项功能可 能都会减少其他共享存储器的功 能可以使用的存储空间。这种情 况在您大量使用这些功能时尤其 明显(尽管除了与其他功能共享的 存储空间之外, 手机还专为部分 功能预留了一定数量的可用存储 空间)。例如,储存大量图像、书 签和 Java 应用程序等内容可能占 用所有共享存储空间, 因而您的 手机可能提示存储器已满。此 时,请先删除一些储存在共享手 机存储器的功能内的信息或内 容, 然后再继续操作。

■更换外壳

更换外壳前,请务必关闭手机, 并断开手机与充电器或其他任何 设备的连接。存放和使用手机 时,一定要将外壳装在手机上。

1. 要取下手机后盖,请使手机背面朝上,按后盖释放按钮,然 后将后盖从手机上滑下。请参 见第3页的"安装 SIM 卡和电 池"。



2. 从底部轻轻地将手机拖出前盖。



3. 如有必要,将键盘垫放入新的 前盖中。



4. 要重新装入前盖,首先将手机 的底部对准前盖的底部,然后 轻轻地将手机推向前盖。确保 前盖两侧的卡锁正确插入手机 上相应位置的锁孔中且前盖锁 定到位。



5. 要重新装入手机后盖,请先使 其对准前盖上的卡锁,然后滑 动后盖直至锁定到位。请参见 第3页的"安装 SIM 卡和电 池"。

■安装挂带

- 1. 取下手机的后盖和前盖,参见 第6页的"更换外壳"。
- 2. 如图所示,从一侧提起电源 键。



您也可以完全取下电源键,但 要注意不能遗失。 如图所示,将挂带穿入孔中并 拉紧。



- 3. 将电源键按至原位。确保电源 键完全就位。
- 4. 重新装入手机的前盖和后盖, 参见第6页的"更换外壳"。

■功能表的使用

本手机为您提供了一系列的功能,并将它们分配在各个功能表中。功能表中的大多数功能都备有简短的帮助信息。要显示帮助信息,请参见第37页的"帮助信息显示"。滚动至所需的功能表功能,等待约15秒,就可以看到该功能的帮助信息。要退出帮助信息,请按返回。

进入功能表功能

通过滚动

- 1. 要进入功能表,请按功能表。
- 2. 滚动功能表并进行选择,例 如,按**选择**以选择设置。
- 3. 如果功能表包括子功能表,则 可选择所需的子功能表,如通 话设置。

- 4. 如果选定的子功能表还包括更深一级的子功能表,可重复第3步。选择下一级子功能表,如任意键接听。
- 5. 选择所需的设置。
- 6. 按**返回**可返回上一级功能表, 按**退**出可退出功能表。

通过快捷编号

大多数功能表、子功能表和设置 选项已编号,您可以使用这些快 捷编号快速进入其中。快捷编号 将显示在屏幕的右上角。通讯录 的快捷编号为01。

• 要进入功能表,请按**功能表**, 然后在两秒钟内输入所需功能 表功能的快捷编号。

2. 输入法

根据手机销售市场的不同,手机中提供的输入法也有所不同。

本手机提供简体中文输入法。

当手机的"语言"(功能表 6-3-1)设置为"简体中文"时,您可以使用拼音和笔画输入法输入汉字,也可以切换到相应的输入方法来输入英文字母和数字。

在某些功能表中,例如在写信息 时,您还可以启动预想英文输入 法输入英文。与传统的英文输入 法相比,这种输入法减少了按键 的次数,从而提高了输入速度。

■输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称以及相应的指示符号。

输入法 指示符号

拼音 pinyin

笔画 -|ノヘ フ

大写字母 ABC 或 Abc

小写字母 **ab**c

数字 123

请注意, 手机中已预设了默认输入法和可用输入法。请检查屏幕

上的指示符号,以查看当前使用的输入法。

■切换输入法

- 反复按 📲 可在输入法之间切 换。
- 按住 可快速在数字和其他 输入法之间切换。
- 按操作(例如在写信息时),然 后从选项列表中选择所需的输 入法。
- 启动预想英文输入法:
 - 1. 按**操作**(如编写信息时),然 后选择预想英文。
 - 2. 选择 English。

取消预想英文输入法:

- 1. 按**操作**(如编写信息时),然 后选择预想英文。
- 2. 选择关闭。

■拼音输入法

本手机提供的拼音输入法具有按 键次数少的优点,并具有词语联 想功能,从而有助于提高输入速 度。

使用拼音输入法

1. 输入拼音字母: 汉字的拼音由 一个或多个拼音字母组成。使 用拼音输入法,您只需按一下 标有该拼音字母的数字键即可 输入该拼音字母("i"在键盘和屏幕上对应于"v")。请按相应的数字键来输入所需汉字的拼音字母。

例如,要输入"kuai",请依 次按 5元、8cw、2元、4。当 您按数字键时,屏幕上的拼音 (即拼音字母的组合)会不断变 化。在您输完最后一个拼音字 母之前,请忽略屏幕上的拼音。

2. 选择所需拼音:如果有多种拼音字母组合与您所按的数字键相匹配,则拼音窗口的右侧将显示指示符号 "*",这时可以按 *,选择其他可能的匹配项。

然后您还可以通过反复按 🖆 来输入所需的声调。

按**清除**可删除光标左侧的拼音字母或声调。按住**清除**可快速 删除光标左侧的拼音字母或声调。

- 3. 输入汉字: 按 或 浏览 候选字列表并突出显示所需的 汉字。按确认输入该汉字。按 ロ- 可快速显示下一页候选 字。
- 4. 输入联想的汉字: 手机会联想 出能够与上一步输入的汉字组 成常用词的汉字。按 ✔ 和 浏览候选字列表并突出显示所 需的汉字。按 □ □ 可快速显示 下一页候选字。按确认以选择

突出显示的汉字。输入联想的 汉字后,就结束了本次联想。 如果您不需要联想字列表,则 可按**返回**,或直接输入新字的 拼音。

当屏幕上没有输入的拼音字母或声调时,按**清除**可从右至左删除光标左侧的汉字;按住清除可快速删除光标左侧的汉字。按 **~** 和 **~** 可移动光标。

拼音输入法示例:输入"生日快乐"

- 1. 进入新建信息(功能表 2-1-1)。
- 3. 从候选字列表中选择"生", 然后按**确认**。此时联想字列表 出现。
- 按 □ 进入下一页联想字列表,按 → 从联想字列表中选择"日",然后按确认。
- 5. 输入"快"字的拼音:请依次 按 5 元、8 元 、2 元、4 ,最 后按两下 二 输入四声。
- 6. 从候选字列表中选择"快", 然后按**确认**。此时联想字列表 出现。
- 7. 从联想字列表中选择"乐", 然后按**确认**。

■笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为 五类:横、竖、撇、点和折。这 五类笔画对应于五个数字键,对 应关系请参见下表。

按键	1	2	3	4	5
笔画 分类	1		J	1	7

笔画分为如下表所示五类。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一		十、慧七、冰、骏羽、输、泰	基本运笔方向:左→右 提(~)归为横
2	竖 —	1	十 了、小、利	基本运笔方向:上→下 左竖钩(J)归为竖
3	撇	J	人、川、牛 小、常	基本运笔方向: 上→左下 注意撇与提的区别
4	屯,		主心、家入、边	基本运笔方向:左上→右下 捺(\)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折一	乙一 T ラ ケ ト L フ レ	亿买口除与语儿各以能独代、安习建鸟凹飞 饭云 心	包含各种带转折的笔画注意左竖钩除外

使用笔画输入法

1. **输入笔画**:请根据要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。



如果您不确定特定笔画所属的类别,可按 fmo 以代替该笔画,然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号

("?")表示该笔画。

反复按**清除**可从右至左逐一删除光标左侧的笔画。按住**清除**可删除所有输入的笔画。

- 2. 输入汉字:按 a 可快速显示下一页候选字。按 v 或 v 浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按确认输入该汉字。
- 3. 输入联想的汉字: 手机会联想 出能够与上一步输入的汉字组 成常用词的汉字。按 ~ 和 ~ 浏览候选字列表并突出显示所 需的汉字。按 a 可快速显示 下一页候选字。按确认以选择 突出显示的汉字。输入联想的 汉字后,就结束本次联想。

如果您不需要联想字列表,则 可按**返回**,或直接输入新字的 笔画。

当屏幕上没有输入的笔画时,按**清除**可从右至左删除光标左侧的汉字;按住**清除**可快速删除光标左侧的汉字。按 和 不 可移动光标。

笔画输入法示例:输入"你好"

- 1. 进入新建信息(功能表 2-1-1), 切换到笔画输入法。
- 2. 输入 "你"字的笔画:请依次 按 3½、 2 Jac 、 3 Jac 、 5 Jac 和 2 Jac 。
- 3. 从候选字列表中选择"你", 然后按**确认**。此时联想字列表 出现。
- 4. 从联想字列表中选择"好", 然后按**确认**。

■传统英文输入法

- 1. 切换到"大写字母"或"小写字母"输入法,请参见第8页的"切换输入法"。

如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上,请先按 **v** 或 **n** 确认前一个字母的 输入,或等待光标再次出现然 后输入新字母。

3. 按**清除**可删除光标左侧的字 母。按住**清除**可快速删除光标 左侧所有输入的字母。

■预想英文输入法

预想英文输入法以内置词典为基础,您还可以在词典中添加新词。如果词典的空间已满,则新单词将替换词典中使用频率最低的单词。有关预想英文输入法的切换方式,请参见第8页的"切换输入法"。

输入英文单词

1. 使用数字键(2 alec 至 如 see)可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键,屏幕上的单词都会随之改变。例如,如果已启动了预想英文输入法,现在要输入 Nokia,您只需按一下 alec 输入"",按一下 5 alec 输入"",再按一下 2 alec 输入"",再按一下 2 alec 输入"a"即可:

On Onli Onli Nokia

除数字键外,您还可以使用其 他按键,如下所示:

- 要删除光标左侧的字符,请 按**清除**。按住**清除**可更快地 删除字符。
- 要切换大小写,请按一下 。**; 要在字母和数字输入 法之间切换,请按住。**。

- 要插入符号,请按住 *,,或者,也可以按操作,然后选择插入字符。滚动到所需的符号,然后按确定。要更快地滚动到所需的符号,请按 2 lac、 14 、 6 mo 或 8 cuw,然后按 5 xu 选择符号。
- 要在字母模式下插入数字, 请按住相应的数字键。
- 要通过在通讯录中查找的方 法来插入姓名或电话号码, 请按操作,然后选择插入姓 名或插入号码。
- 要插入单词,请按操作,然 后选择插入单词。使用传统 英文输入法输入单词,然后 按储存。该单词将被添加到 词典中。
- 2. 写完单词并确认其正确后,可通过按 **一** 确认或按 **□** 确认 并插入空格。

如果单词不是您需要的,则可以进行以下操作:

- 反复按 *, 直至所需单词出现, 然后进行确认。
- 按操作,然后选择其他对应 项。

如果单词后出现"?",则表示词典中没有您想要输入的单词。要将单词添加到词典中,请按拼写,用传统英文输入法输入单词,然后按储存。

3. 开始输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分,然后按 一确认。输入复合词的后半部分,然后按 口- 或 ~ 确认。

■输入空格

按 □- 可输入空格。 如果您正在使用 "数字"输入 法,请先切换到其他输入法。

■输入数字

- 请将输入法切换为"数字", 然后按数字键直接输入数字。
- 如果您正在使用传统或预想英 文输入法,则可以通过按住相 应的数字键来输入数字。
 如果您正在使用传统输入法,

如果您正在使用传统输入法,则也可以反复按相应的按键, 直至所需的数字出现在屏幕 上。

■输入符号和标点

 如果您正在使用拼音、笔画、 传统英文或数字输入法,则按
 ** 可显示中文或英文符号列 表,请滚动到所需的符号,然 后按确定。

• 如果您正在使用"拼音"或 "传统英文"输入法,则也可 以反复按 [a¹输入一些常用的 中文或英文标点符号。

3. 通话功能和通讯录

■基本诵话功能

拨打电话

1. 输入电话号码, 固定电话号码 前应加区号。要编辑屏幕上的 电话号码, 请按 🗸 或 🔨 移 动光标, 然后按清除删除光标 左侧的数字。

要拨打国际长途电话, 请按两 下 *, 输入国际首码("+"字 符代表国际拨出代码), 然后输 入国家或地区代码、区号(根 据需要输入, 且区号前无需添 加"0")和电话号码。

- 2. 按 > 呼叫该号码。
- 3. 按 🗸 或挂断, 可挂断电话或 取消拨号。

使用通讯录拨打电话

- 1. 请参见第21页的"查找通讯录 中的姓名"。
- 2. 按 ➤ 以拨打屏幕上显示的电 话号码。

重拨最近拨打过的电话号码

在待机状态下,按一下 > 可查 看您最近拨打过或尝试拨打过的 20个电话号码的列表。滚动至所 需的号码或姓名, 然后按 > 拨 打该号码。

接听或拒绝接听来电

按 了可接听来电: 按 6 可挂断 电话。

按 不 可拒绝接听来电。 按无声只能使铃声静音。然后, 您可以选择接听或拒绝接听来 电。



提示: 如果启动了本手机占 线时转接来电功能以转接来 申, 例如将来申转接到您的 语音信箱,则拒绝接听来电 时也会转接该来电。请参见 第17页的"通话设置"。

单键拨号

按诵讯录或依次按功能表和通讯 录, 然后选择单键拨号。滚动至 所需单键拨号键。

- 按选择, 然后按查找。先选择 所需姓名, 再选择要指定给单 键拨号键的电话号码。
- 如果已将某个号码指定给单键 拨号键,则可以按操作来查 看、更改或取消指定的号码。

您可以用以下任一方式拨打指定 给单键拨号键的号码:

- 按所需的单键拨号键, 然后 按一。
- 如果已启动了单键拨号功能, 则可以通过按住单键拨号键的 方式拨号, 直至通话开始。

呼叫等待

如果您已启动了呼叫等待功能,则可以在通话中接听其他来电,请参见第17页的"通话设置"。通话中,按 ▼ 可接听等待的呼叫。第一个通话会被保留。按 ▼ 可挂断当前通话。

■语音信箱

语音信箱是一项网络服务。有关 更多信息及语音信箱号码,请向 您的服务供应商咨询。

如果网络支持,指示符号 **如** 表示收到新的语音信息。

设置您的语音信箱号码

- 1. 按**功能表**,然后依次选择信息 和语音信息。
- 2. 选择语音信箱号。
- 3. 输入您的语音信箱号码,然后 按**确认**储存该号码。

拨打语音信箱

- 1. 在待机状态下,按住 🖆。
- 2. 如果手机要求输入语音信箱号 码,请输入该号码,然后按确 认。

■通话 记录



本手机可

以记录未接来电、已接来电和已 拨电话的电话号码,还可记录所 有通话的大致累计时间。

仅当网络支持相关功能, 手机处 于开机状态且位于网络服务区内 时,它才能记录未接来电和已接 来电。

在未接来电、已接来电和已拨电 话功能表下按操作,您就可以查 看通话发生的日期和时间、编辑 或删除列表中的电话号码、将号 码储存在通讯录中,或将信息发 送至所需号码。

未接来电和已接来电

要查看最近 10 个尝试呼叫过您的 电话号码的列表 (网络服务),请 按**功能表**,然后依次选择通话记录和未接来电。



提示: 当手机显示未接来 电的提示信息时,按显示 可进入电话号码列表。滚 动至需要回电的号码,然 后按 可拨打该号码。

已拨电话

要查看最近 20 个您拨出或试拨过的电话号码的列表 (网络服务),请按功能表,然后依次选择通话记录和已拨电话。另请参见第 14 页的"重拨最近拨打过的电话号码"。

删除最近通话记录

要删除最近通话记录,请按功能表,然后依次选择通话记录和删除最近记录。您可以选择删除最近通话记录中的所有电话号码,或仅删除未接来电、已接来电或已拨电话列表中的电话号码。此操作无法撤销。

诵话计费和诵话计时



注意: 服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同,这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

按**功能表**,然后选择通话记录。 选择

• 通话计时可滚动查看您拨出和接听电话的大致时间(以时、分、秒格式显示)。要将计时器清零,您需要提供保密码。每个电话号码均有各自的通话计时器,而且手机每次只能显示选定号码的计时器。请参见第18页的"用户拨出号码"。

通话计费(网络服务),然后选择最后通话或累计费用可查看最后一次通话或所有通话的费用。

选择话费设定和清零计价器可使计价器清零;选择计费方式可设置手机分别以计价单位(计价单位)或货币单位(货币)显示剩余的通话时间。有关计费单价,请向您的服务供应商咨询。选择话费限额可将通话费用限定在指定数量的计价单位或货币单位内。设置通话费用时需使用PIN2码。



注意:即使已无剩余的计价单位或货币单位,可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码(例如,112或其他官方紧急号码)。

- GPRS 计数器可滚动查看在上一次 GPRS 连接中发送和接收的数据量、发送和接收的数据总量,或将计数器清零。计数器以字节为单位。
- GPRS 计时器可滚动查看上一次 GPRS 连接的时间或 GPRS 连接的时间或 GPRS 连接的总时间。您也可以将计时器清零。

■拨打会议通话

会议通话是一项网络服务,它最 多允许六个人(包括自己在内)参 加电话会议。

- 1. 呼叫第一位与会者。
- 2. 要呼叫新的与会者,按**操作**, 然后选择拨叫另一方。
- 3. 输入或从通讯录中提取新与会 者的电话号码,然后按**呼叫**。 第一个通话会被保留。
- 4. 第二个呼叫接通后,将第一位 与会者加入会议通话。按操 作,然后选择会议通话。
- 5. 要在会议通话中添加新的与会 者,请重复第2步至第4步。
- 6. 要与一位与会者进行单独交 谈:

按操作,然后选择个别通话。 滚动至所需的与会者,然后按 确认。单独交谈完毕后,可按 第4步中的说明重新加入到会 议通话中。

7. 要结束会议通话,按 🖍。

■诵话中选项

在通话中按操作可看到以下部分 网络服务选项(如果您的服务供应 商或网络运营商为当前通话提供 这些选项):

静音或取消静音、挂断、全部挂断、通讯录、功能表和保留或恢复通话、拨叫另一方、会议通话、个别通话、接听和拒绝。

按发送多频音可发送双音多频音,例如密码或银行账号。输入或从通讯录中查找双音多频音,然后按确认。注意:您可以反复按*₊输入等候字符"w"和暂停字符"p"。

按切换通话可在当前通话和保留 的通话之间切换。

按转移通话 (网络服务) 可将保留 的通话接入当前通话,同时使自 己从这两个通话中退出。

■通话设置

按**功能表**,然后依次选择设置和 通话设置。然后选择

- 呼叫转接可将来电转接至另一个号码。有关详情,请向您的服务供应商咨询。选择所需的转接选项,然后按启动呼叫转接。
- 任意键接听可通过快速按任意 键(选择键,①和 ~ 除外)接 听来电。
- 自动重拨,则您的手机会在一次试拨不成功后,最多追加十次试拨,以尝试接通某一电话号码。
- 单键拨号,则您可以通过按住相应的单键拨号键(2ء ~ ਤ 来拨打指定给该键的电话号码。
- 呼叫等待,则当您在通话中接 到新的来电时,网络会通知您 (网络服务)。

通话功能和通讯录

- 通话报告,手机会在每次通话 后短暂显示通话的时间和费用 (网络服务)。
- 选择发送本手机号,则您的手机号码将显示在您所呼叫人士的手机上(网络服务)。如果选择网络预设,则将使用您与服务供应商协商好的设置。
- 用户拨出号码可选择号码1或号码2拨打电话。这是一项网络服务。如果您选择号码2,但却没有申请开通此项网络服务,则您将无法拨打电话。但无论选择了哪个号码,两个号码上的来电都可接听。

■语音拨号

您可以通过说出声控标签(已添加至电话号码)来拨打电话。声控标签可以是任何口述的字或词,如某人的姓名。

使用语音拨号前,请注意:

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制声控标签和拨打电话。
- 当录制声控标签或通过说出声 控标签拨打电话时,请将手机 放在正常的位置,靠近耳朵。

• 过短的姓名不能用作声控标 签。请使用较长的姓名并应避 免对不同的号码使用相似的姓 名。



注意:您必须准确无误地 说出录制的名字。这可能 会有一定的难度,例如, 在嘈杂的环境内或处于紧 急状态下。因此您不应在 所有情况下都完全依赖语 音拨号。

添加声控标签

将需要添加声控标签的姓名和电话号码储存或复制到手机的存储 器中。

您也可以为储存在 SIM 卡中的姓名添加声控标签,但是如果您更换了新的 SIM 卡,则需要先删除旧的声控标签,然后才能添加新的声控标签。

- 1. 在待机状态下,按 🕶 或
- 2. 滚动至需要添加声控标签的姓 名,然后按**详情**。滚动至所需 的电话号码,然后按**操作**。
- 3. 选择加声控标签。
- 4. 按开始,然后清楚地说出要录制为声控标签的字或词。录制结束后,手机将播放录制的标签。
- 成功地储存声控标签后,手机 将显示声控标签已存,并发出 蜂鸣声。

使用声控标签拨打电话

如果有应用程序正在使用 GPRS 连接发送或接收数据,您将无法使用声控标签拨打电话。要使用声控标签拨打电话,请先结束使用 GPRS 连接的应用程序。

- 1. 在待机状态下,按住**通讯录**。 手机将发出短促的提示音并显 示请讲话。
- 2. 清楚地说出声控标签。
- 3. 手机将播放识别出的声控标 签,并在 1.5 秒后拨打带有该 声控标签的电话号码。

如果您正在使用耳机,则可按住耳机的遥控键以启动语音拨号。

播放、更改或删除声控标签

按通讯录,然后选择声控标签。 滚动至带有所需声控标签的姓 名,然后按操作。

- 要播放声控标签,请选择播放。
- 要删除声控标签,请选择删除,然后按**确认**。
- 要更改声控标签,请选择更 改。按**开始**可添加新的声控标 签。

■诵讯录



您可以将姓 名和电话号

码储存在手机的存储器 (内部通讯 录) 或 SIM 卡存储器 (SIM 卡通讯 录) 内。

- 手机的内部通讯录最多可以储存500个带有若干电话号码和文字备忘录的姓名。通讯录中可以储存的姓名总数取决于姓名的数量,以及每个姓名所带电话号码和文字内容的数量。
- 本手机支持最多可储存250个 姓名和电话号码的SIM卡。储 存在SIM卡存储器内的姓名和 号码用 表示。

储存姓名和电话号码 (增加 姓名)

姓名和电话号码将储存在当前使 用的存储器中,请参见第23页的 "选择通讯录设置"。

- 1. 按**通讯录**或依次按**功能表**和通讯录, 然后选择增加姓名。
- 2. 输入姓名, 然后按**确认**。请参 见第8页的"输入法"。
- 3. 输入电话号码,然后按**确认**。 要拨打号码,请参见第 14 页的 "拨打电话"。

4. 姓名和号码储存完毕后,按完成。

提示: 快速储存: 在待机状态下,输入电话号码。按操作,然后选择储存。输入姓名,然后按确认。

注意,本手机和姓名显示相关的 功能是基于对通讯录储存的电话 号码后七位的匹配。

为每个姓名储存多个号码和文 字项

在手机的内部通讯录内,您最多 可以为每个姓名储存五个电话号 码和三条简短的文字项。在每个 姓名下储存的文字项可以是通讯 地址、电子邮件地址、注释和网 址。

每个姓名下储存的第一个电话号码将自动设置为首选号码,并以本表示。这样,当您从通讯录中提取姓名以拨打电话时,如未选择其他号码,则将拨打首选号码。

- 1. 确保当前使用的存储器是手机 或手机和 SIM 卡,因为只有储 存在手机存储器中的姓名才能 包含多个电话号码和文字项。 请参见第 23 页的"选择通讯录 设置"。
- 2. 要查看姓名和电话号码列表, 在待机状态下按 或 **^** 。

- 3. 滚动至储存在手机内部通讯录 内、需要添加新号码或文字项 的姓名,按**详情**。(如果姓名未 储存在手机中,手机会询问您 是否将姓名储存在手机中。)
- 4. 按**操作**,然后选择增加号码或增加文字项。
- 5. 选择以下一种号码或文字类型:
 - □ 如果未将其他号码类型指定为默认类型,则一般是默认号码类型。其他号码类型包括□ 移动电话、 □ 住宅、 □ 办公室和 □ 传真。

文字类型包括 ❷ 电子邮件、 ☑ 通讯地址、☑ 注释和 ❷ 网址:。

要更改号码或文字类型,请从选项列表中选择改变类型。

- 6. 输入号码或文字项, 然后按确 认储存。
- 7. 按**返回**,然后按**退**出返回待机 状态。

更改首选号码

在待机状态下按 **v** 或 **n**, 滚动 至所需姓名,然后按详情。滚动 至要设置为首选号码的号码。按 操作,然后选择定为首选号码。

■通讯录中姓名的 排列顺序

在通讯录中,姓名会根据其起始字符分为三类。第一个字符为简体汉字的姓名归为中文姓名组;第一个字符为英文字母的姓名归为英文姓名组;第一个字符为其他字符的姓名归为其他姓名组。

姓名组的排列顺序为:中文,英 文,其他。姓名为空的条目将排 在上述姓名之后。

繁体汉字归为其他字符或符号。

在待机状态下,按 **v** 或 **n** 可进入通讯录姓名列表。

当显示姓名列表时,按 *₁ 可显示 各姓名组内的第一个姓名; 按 **▽** 或 **ヘ** 可滚动姓名列表。

■查找通讯录中的姓名

使用功能表查找

- 1. 按通讯录, 然后选择查找。
- 2. 输入要查找的姓名或其起始字 符,然后按**查找**。
- 3. 滚动到所需的姓名,然后按详 情。按滚动键可查看该姓名的 详情。

使用弹出窗口查找

- 1. 在待机状态下,按 **少**;或按 **通讯录**,然后选择快速查找。
- 2. 反复按相应的数字键,以输入 所需中文姓名的第一个字的第 一个或前几个拼音字母,或所 需英文姓名的第一个或前几个 字母。例如,要\$\begin{aligned}
 "z",请按四下 \begin{aligned}
 "z",请按四下 \begin{aligned}
 "begin{aligned}
 "begin{a

请注意,筛选出来的姓名的排列顺序可能与其在通讯录中的 排列顺序不同。

查找时使用的默认输入法为拼音。如要使用另一种输入法查找,请在屏幕上显示有搜索栏时按。并切换到其他输入法:"大写字母"或"小写字母"输入法(仅查找英文姓名)和"数字"(仅查找以数字起始的姓名)。然后手机将根据您的输入进行相应的查找。

3. 滚动到所需的姓名,按**详情**。 按滚动键可查看选定姓名的详 情。

编辑姓名、号码或文字项

查找需要编辑的姓名(和号码), 然后按详情。滚动至需要编辑的 姓名、号码或文字项,然后按操 作。选择修改姓名、修改号码或 修改文字项,进行必要的更改后 按确认。

删除姓名和号码

按**通讯录**或依次按**功能表**和通讯录,然后选择删除。

- 要逐个删除姓名和号码,请选 择逐个删除,然后滚动至需要 删除的姓名(和号码)。按删 除,然后按**确认**确认操作。
- 要一次将通讯录内的姓名和号码全部删除,请先选择全部删除,请先选择全部删除,再选择所需通讯录(手机或 SIM 卡),然后按删除。按确认并输入保密码确认。

复制通讯录

您可将姓名和电话号码从手机存储器复制到 SIM 卡存储器内,或从 SIM 卡存储器复制到手机存储器内。

- 1. 按**通讯录**或依次按**功能表**和通讯录,然后选择复制。
- 2. 选择复制方向: 手机至 SIM 卡 或 SIM 卡至手机。

- 3. 选择逐个复制、全部复制或首选号码。
 - 如果选择逐个复制,则需逐 个滚动至要复制的姓名,然 后按复制。

仅当您选择从手机向 SIM 卡复制时,首选号码才会显示。由于您的 SIM 卡可能不支持在一个姓名下储存多个电话号码,所以此时只会复制首选号码。

- 4. 要保留或删除原来的姓名和号码,分别选择保存原记录或删除原记录。
 - 如果选择了全部复制或首选 号码,请在显示全部复制? 请确认!或开始转存?时按 确认。

发送和接收电子名片

通过"空中传送"信息(需网络支持)服务,您可以将某个人的联系信息制成电子名片发出,也可以接收电子名片形式的联系信息。

• 接收电子名片

当您通过"空中传送"信息服务接收到电子名片时,请按显示。按操作并选择储存可将电子名片储存在手机存储器中;按放弃可放弃收到的电子名片。

• 发送电子名片

您可以将某人的联系信息制成 电子名片发送至兼容的手机或 其他支持 Vcard 标准的兼容手 持设备。

- 1. 从通讯录中提取需要发送的 姓名和电话号码,按**操作**, 然后选择发送名片。
- 2. 要通过"空中传送"信息服 务发送电子名片,选择以信 息发送。

选择通讯录设置

- 1. 按**通讯录**或依次按**功能表**和通 讯录,然后选择设置。
- 2. 选择存储器选择,然后选择以下选项之一:

手机和 SIM 卡,从两个通讯录中提取姓名和号码。此时储存 姓名和号码都位于手机存储器 中。

手机,使用手机的内部通讯 录。

SIM 卡,使用 SIM 卡通讯录。

3. 选择显示格式,然后选择以下 选项之一:

名单方式,一次显示多个姓 名。

姓名及号码,一次显示一个姓 名和一个电话号码。

 选择存储状况。选择手机或 SIM 卡可查看选定通讯录的存 储状况。

服务号码

如果您的 SIM 卡中已储存了服务 供应商的服务号码,您就可以拨 打该号码。

按通讯录,然后选择服务号码。 滚动至所需服务号码,然后按 **为** 拨打该号码。

4. 情景模式和铃声

■情景 模式



您的手机

提供了多种设置组,即情景模式,以便您根据不同的场合和环境来自定义手机的铃声。首先,请根据您的喜好对情景模式进行个性化设置,然后您只需要启动情景模式即可。

可用的情景模式包括标准、无 声、蜂鸣、响亮、我的模式1和 我的模式2。

按**功能表**,然后选择情景模式。 滚动至所需情景模式,然后按选 择。

• 要启动选定情景模式,请选择启动。



提示: 要在待机状态下快速切换情景模式,请按电源键 ①,滚动至所需情景模式,然后按选择。

• 要将情景模式设置为一段特定时间(最长为24小时)内的活动情景模式,请选择定时并设定所需的时间长度。为该情景模式设置的时间一到,您在定时前使用的情景模式就将恢复为活动情景模式。

要对情景模式进行个性化设置,请选择个性化选择。选择需要更改的设置并进行相应更改。

对于当前使用的情景模式,您 也可以在铃声设置功能表中更 改设置,请参见第24页的"铃 声"。此外,您还可以使用更 改模式名功能重新命名情景模 式。但是,您不能重新命名标 准情景模式。

■铃声



按**功能表**, 然后依次选

择铃声设置和提示音设置。您可 以在情景模式功能表下找到部分 相同的设置。

选择响铃方式以设置手机通知您 有语音来电的方式。可供选择的 选项包括:连续响铃、渐强、响 铃一次、蜂鸣和关。

选择接到语音来电和信息时的铃 声、铃声音量和振动提示。当手 机连接至充电器、台式充电座或 车载系统时,振动提示无效。

选择信息提示声可设置手机在收到信息时发出的提示音。选择按 键音或警告音可设置手机在特定 情况下发出的提示音,例如当电 油电量耗尽时。 如果您通过"空中传送"信息服 条收到传统铃声,则可将其储存 在铃声列表中。您也可以使用提 示音服务子功能表或通过多媒体 信息服务从预设的 WAP 站点下载 合成音铃声(是否能下载依赖干当 地网络环境和内容供应商, 并因 市场的不同而不同, 运营商可能 会收取通信服务费用, 请向您的 网络云营商查询。内容服务商也 可能收取服务费用,请向诺基亚 客户服务热线查询。)。铃声列表 中可储存的铃声数量取决干单首 铃声文件的大小。如果没有剩余 的存储空间以储存新铃声,则可 以用新收到的铃声替换以前储存 的铃声。铃声列表中包含传统铃 声和合成音铃声。

■每个姓名分别使用各自 的铃声

您可以为通讯录中储存的每个姓 名指定铃声。例如,您可以为所 有的朋友或同事指定相同的铃 声。

- 在待机状态下按 键,或按 通讯录或依次按功能表和通讯 录,选择查找,然后查找需要 指定铃声的条目(姓名)。
- 2. 按详情,然后选择操作。选择 设定铃声,然后选择要指定给 该姓名的铃声。注意,预设表 示将使用与当前情景模式所用 铃声相同的铃声。

5. 文字信息和多媒体信息

您可以阅读、编写、发送和储存文字信息、图片信息、多媒体信息和电子邮件。手机信息存储器中的所有信息均按文件夹存放。您首先需要在手机中储存信息中心号码,然后才能发送文字或图片信息,请参见第30页的"文字信息设置"。



注意: 必须开机才能使用 这些功能。当禁止使用手 机或手机的使用会引起干 扰或危险时,请不要开 机。

■编写和发送文字信息

您的手机可以发送和接收由最多 达331个字符(五条普通文字信 息)组成的连锁信息(网络服务), 收费情况取决于发送一条连锁信 息所需要的普通信息数量。

屏幕上的右上角将显示剩余的字符数和当前在连锁信息中所处的段数(每段信息可输入的字数可能并不相同)。

- 1. 按**功能表**,然后依次选择信息、文字信息和新建信息。
- 2. 输入信息。请参见第8页的 "输入法"。

另请参见第27页的"范本"。

3. 要发送信息,按**操作**,然后选 择发送。 4. 输入或从通讯录中提取收信人 的电话号码,然后按**确认**发送 信息。



注意: 当您通过短信息网络服务发送信息时,手机可能会显示信息已发出已发出。这表示手机已将信息 发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示已将信息发送至指定目的地。有关短信息服务的更多详情,请向您的服务供应商咨询。

发送文字信息的选项

写入信息后,请按**操作**,然后选 择发送选项。

- 要将信息发送至多位收信人, 请选择发送至多人。当您将信 息发送至每一位您想要发送的 收信人后,请按**完成**。
- 要使用信息发送模式发送信息,请选择发送模式,然后选择所需的信息发送模式。

例如,如果您选择了一个定义 用于发送电子邮件的信息发送 模式,请输入或从通讯录中提 取收件人的电子邮件地址,然 后按确认。输入电子邮件服务 器号码并选择接受可发送信 息。

要定义信息发送模式,请参见第30页的"文字信息设置"。

■编写和发送电子邮件

要通过短信息网络服务发送电子邮件,您首先需要在手机内储存必要的设置,请参见第30页的"文字信息设置"。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了电子邮件服务以及如何申请开通该服务。要在通讯录中储存电子邮件地址,请参见第20页的"为每个姓名储存多个号码和文字项"。

- 1. 按**功能表**,然后依次选择信息、文字信息和新建电子邮件。
- 2. 输入或从通讯录中提取收件人 的电子邮件地址,然后按确 认。
- 3. 根据需要,您可以输入电子邮 件的主题,然后按**确认**。
- 4. 输入电子邮件的正文。请参见 第8页的"输入法"。屏幕右 上角将显示剩余的字符数。总 字符数也包括电子邮件地址和 主题。

另请参见第 27 页的"范本"。 您不能在电子邮件中插入图 片。 5. 要发送电子邮件,按操作,然 后选择发送电子邮件。如果您 没有储存发送电子邮件的必要 设置,手机会要求您提供电子 邮件服务器的号码。

按确认发送电子邮件。



注意: 当您通过短信息网络服务发送电子邮件时已息际,手机可能会显示信息已产品已经。这表示手机已是字邮件发送至指定电子邮件服务器。但并不表出是,是不是的人。有关电子邮件服务器。但并不表的更多详情,请向您的服务供应商咨询。

■范本

手机内已预设了一些文字范本(以 ■ 表示) 和图片范本(以 ■ 表示)。您也可以将从诺基亚的 Web 站点 (http://

www.club.nokia.com.cn) 下载的新图片储存在手机中。

要进入范本列表,请按**功能表**, 然后依次选择信息、文字信息和 范本。

在信息或电子邮件内插入 文字范本

在编写或回复信息或电子邮件 时,按**操作**。选择插入范本,然 后选择要插入的范本。

在文字信息中插入图片

您的手机中包含一些图片信息范本。您也可以将新图片储存在范本文件夹中。您可以经由诺基亚的 Web 站点 (http://

www.club.nokia.com.cn) 找到更多图片。



注意: 仅当网络运营商或服务供应商支持时,您才可以使用此功能。只有具备图片信息功能的手机才能接收和显示图片信息。

- 每条图片信息都相当于若干条 文字信息。因此,发送一条图 片信息的费用可能要高于发送 一条文字信息的费用。
- 由于图片信息都储存在手机存储器中,因此,如果您将 SIM 卡插入另一部手机,就不能查看它们。

在编写或回复信息时,按操作。 选择插入图片,然后选择一张图 片进行查看。按插入将其插入到 信息中。如果信息标题带有指示 符号 ,则表示该信息附有图 片。在信息中可输入的字符数取 决于图片的大小。 要在发送信息前同时查看文字和 图片,请按**操作**,然后选择预 览。

■ 阅读和回复信息或电子 邮件

当您收到文字信息或电子邮件 后,手机屏幕上会显示指示符号 ☑ 和收到 ... 条信息字样。

如果指示符号 ☎ 闪烁,则表示 信息存储空间已满。这时只有先 删除一些旧信息,才能接收新信 息。

1. 按**显示**以查看信息,或按退 出,以后再查看信息。

要在以后阅读信息:

按**功能表**,然后依次选择信息、文字信息和收件箱。

- 如果收到的信息不止一条,请选择想要阅读的信息。尚未阅读的文字信息前带有指示符号
 □,尚未查看的图片信息前带有指示符号
- 3. 在阅读或查看信息时,按操作。

您可以选择一个选项来删除、 转发或编辑文字信息或电子邮 件,也可以转存和重新命名正 在阅读的信息。

选择复制至日历可将信息的起始文字复制到手机的日历中, 作为当日备忘录。 选择信息详情可查看发信人的 姓名和电话号码、使用的信息 中心、接收日期和时间。

选择提取详情可从当前信息中 提取号码、电子邮件地址和 Web 站点的网址。

查看图片信息时,选择储存图 片可将图片储存在范本文件夹 内。

4. 选择回复可回复信息。选择原 信息可在回复信息中包含原始 信息,您也可以选择在回复信 息中使用标准回答,或选择空 白屏幕。

回复电子邮件时,请首先确认 或编辑电子邮件地址和主题。 然后编写回复信息。

5. 按操作,然后依次选择发送和 确认,将信息发送至显示的号 码。

■收件箱文件夹

手机会将已收到的文字或图片信息储存在信息功能表的收件箱文件夹中。

您可以将需要以后发送的信息储 存在范本或存档文件夹中。

■个人文件夹和存档 文件夹

要整理信息,您可以添加新文件 夹,并将信息移至新文件夹或存 档文件夹文件夹中。

要添加或删除文件夹,请按功能 表,然后依次选择信息、文字信 息和个人文件夹。

- 要增加文件夹,请按操作,然后选择增加文件夹。
- 要删除文件夹,请滚动至需要 删除的文件夹,然后按操作并 选择删除文件夹。

要将信息转存至另一个文件夹, 请在阅读需要转存的信息时按操 作。选择转存,滚动至您要将信 息转存至其中的文件夹,然后按 确认。

■删除文字信息

按功能表,然后依次选择信息、文字信息和删除信息。

要删除一个文件夹中的所有信息,请滚动至该文件夹并按选择。然后在手机显示要求您再次确认时按确认。

■聊天室

您可以使用此项文字信息服务与 他人更快捷地进行交谈。手机不 储存您在聊天时发送或接收的信 息。

- 1. 要启动聊天室,按功能表,然后依次选择信息和聊天室。输入或从通讯录中提取聊天对象的电话号码,然后按确认。 启动聊天室的另一种方式: 当您收到信息时,按显示以阅读该信息。按操作并选择聊天室即可启动聊天室。
- 2. 输入您在聊天时使用的昵称, 然后按**确认**。
- 3. 写入您的聊天信息,请参见第8页的"输入法"。
- 4. 要发送信息,按**操作**,然后选 择发送。
- 5. 对方的回复信息将显示在您的 原始信息的上方。要回复信 息,按**确认**并重复第 3 步操 作。

要查看在当前聊天过程中最近发送和接收的信息,请按操作,然后选择聊天记录。您发出的信息均以"<"和您的昵称表示;您接收的信息均以">"和对方的昵称表示。按返回可返回至您正在编写的信息。

要编辑您的昵称,请选择你的名字。

■文字信息设置

文字信息设置会影响信息的发送。

按功能表,然后依次选择信息、 信息设置和文字信息。如果您的 SIM 卡支持多个信息发送模式, 请选择需要更改的信息发送模 式。选择

- 信息中心号码可储存信息中心 的电话号码。发送文字和图片 信息时需使用信息中心号码。 您可向服务供应商索取该号 码。
- 信息发送格式可选择信息格式。
- 信息有效期可设置网络尝试向 您发送信息的时间长度,例如 当您的手机处于关机状态时 (网络服务)。
- 预设收信号码可储存使用该信息发送模式发送信息时的默认 号码。
- 信息报告可请求网络为您发送信息发送情况报告(网络服务)。
- 使用 GPRS 可将 GPRS 设置为 短信息的首选传输方式 (网络 服务)。
- 同一中心回复可允许收信人通 过您的信息中心发送回复信息 (网络服务)
- 重新命名发送模式可更改选定信息发送模式的名称,预设模式除外。

■信息计数器

按功能表,然后依次选择通话记录和信息计数器可查看已发送和接收的文字信息、图片信息、聊天信息和电子邮件的数量。请注意,由于部分信息(如一条图片信息)可能等同于若干条文字信息,信息计数器会分别计算此类文字信息的数量。信息计数器提供的数量。信息计数器提供的数量仅供参考,可能与网络运营商提供的帐单不同。具体数量依赖于网络环境、计费方式等。请按手机屏幕上的说明操作。

■信息广播

使用信息广播网络服务,您可以 从服务供应商处接收有关各种栏 目的信息,如天气或交通状况 等。有关可用栏目及相关栏目号 码的信息,请向您的服务供应商 咨询。

如果将 GPRS 连接设置为总是在线,则可能无法接收信息广播。 在这种情况下,请将 GPRS 连接 设置为当需要时,请参见第 41 页 的"设置手机以使用 WAP 服 务"。

■网络命令编辑器

按功能表,然后依次选择信息和 网络命令编辑器。输入并向您的 服务供应商发送服务请求(亦称 USSD 命令),如请求启动网络服 务的命令。

■多媒体信息



注意: 仅当网络运营商或服务供应商支持时,您才可以使用此功能。只有具备多媒体信息功能的手机才能接收和显示多媒体信息。

多媒体信息可以包含文字、图片和合成音铃声。本手机支持最大为 45 KB 的多媒体信息。如果多媒体信息的大小超出限制,手机将不能发送和接收该信息。根据网络状况,您也许能够接收包含互联网地址的文字信息,并通过该地址查看多媒体信息。

如果多媒体信息中包含图片,手 机会缩小图片,以使其完全显示 在手机屏幕上。



注意: 若您将多媒体接收 设置为是或在注册网络 中,则您可能需要为每一 条收到的信息向网络运营 商或服务供应商支付费 用。请向服务供应商查 询。

多媒体信息服务支持以下格式:

- 图片: JPEG、GIF、PNG和BMP。
- 声音: MIDI (诺基亚 3530 多媒体信息支持 SP-MIDI 格式的合成音铃声的接收,不支持声音文件的发送。)

如果收到的信息中包含格式不支 持的对象,则该对象将被文件名 和对象格式不受支持字样取代。 请注意: 当您正在通话,玩游戏,运行另一个 Java 应用程序,或通过 GSM 数据服务使用 WAP连接(请参见第 42 页的"手动输入服务设置")时,您不能接收多媒体信息。由于很多因素都可能导致多媒体信息传送失败,所以在进行关键性通信时,请不要完全依赖多媒体信息。

编写和发送多媒体信息

要设置发送多媒体信息的必要设置,请参见第33页的"多媒体信息设置"。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了多媒体信息服务以及如何申请开通该服务。

- 1. 按**功能表**,然后依次选择信息、多媒体信息和新建信息。
- 2. 输入信息。请参见第8页的"输入法"。

您可以在多媒体信息中插入一 张图片。要插入图片,请按操 作,然后选择插入图像。这时 将打开多媒体资料功能表中的 可用文件夹列表。要打开所需 文件夹,请选择该文件夹,然 后选择所需图片。如果信息标 题带有指示符号 ,则表示 该信息附有图片。 要插入通讯录中的姓名,请按 操作,然后依次选择更多选项 和插入姓名。滚动至所需姓 名,按操作,然后选择插入姓 名。

要插入号码,请按**操作**,然后 依次选择更多选项和插入号 码。输入或从通讯录中提取号 码,然后按**确认**。

- 3. 要在信息发送前预览信息,按 操作,然后选择预览。
- 4. 要发送信息,按操作,然后选择发送到号码(或发送到电邮地址)。
- 5. 输入或从通讯录中提取收信 人的电话号码(或电子邮件地 址)。按**确认**,信息会移入发件 箱文件夹以供发送。

发送一条多媒体信息比发送一条文字信息需要更长的时间。 发送多媒体信息时,手机会显示动画指示符号(型),您可以同时使用手机的其他功能。如果发送中断,手机会尝试数次重新发送信息。如果发送失败,信息会保留在发件箱发失夹内,且您可以尝试重新发送信息。

如果将储存已发信息设置为 是,手机就会将发出的信息储 存在已发信息文件夹内。请参 见第33页的"多媒体信息设 置"。

阅读和回复多媒体信息

当手机接收多媒体信息时,屏幕 上会显示动画指示符号 ②。收到 信息后,手机会显示指示符号 ② 和收到多媒体信息字样。

- 如果 ② 闪烁,则表示多媒体信息存储空间已满,且手机会同时显示存储已满,查看信息字样。这时只有先删除一些旧信息,才能接收新信息。
- 1. 按**显示**可查看信息。按**退**出可 在以后查看信息。

要在以后查看信息:按功能 表,然后依次选择信息、多媒 体信息和收件箱。

- 2. 滚动查看信息。按**操作**可看到 以下部分选项。
 - 删除信息,删除已存信息。
 - 回复,回复信息。要发送回 复信息,请按操作,然后选 择发送。此时,手机会自动 使用发信人的电话号码(或 电子邮件地址)。
 - 转发到号码或转发到电邮地 址,可将信息转发至另一电 话号码或电子邮件地址。
 - 编辑,编辑信息。您只能编辑自己编写的信息。请参见第32页的"编写和发送多媒体信息"。

- 信息详情,查看信息的标题、大小和类型。
- 播放,播放信息中的铃声。
- 储存声音片段,将铃声储存在多媒体资料中。
- 储存图像,将图片储存在多 媒体资料中。

收件箱、发件箱、已存信 息和已发信息文件夹

手机会将收到的多媒体信息储存 在多媒体信息子功能表的收件箱 文件夹中。

等待发送的多媒体信息会储存在 多媒体信息子功能表的发件箱文 件夹中。

留待以后发送的多媒体信息可储 存在多媒体信息子功能表的已存 信息文件夹中。

已发送的多媒体信息储存在多媒 体信息子功能表的已发信息文件 夹中。

■多媒体信息设置

按**功能表**,然后依次选择信息、 信息设置和多媒体信息。选择

 储存已发信息。选择是可设置 手机将发出的多媒体信息储存 在已发信息文件夹中。如果选 择否,手机将不储存发出的信息。

文字信息和多媒体信息

- 多媒体接收。对于多媒体信息 服务,选择否、是或在注册网络中。如果选择在注册网络中,则当您不在注册网络的覆盖范围内时,手机不接收多媒体信息。
- 收到的多媒体。选择提取可设置手机自动提取新收到的多媒体信息;如果不想自动提取多媒体信息,请选择拒绝。
- 连接设置。定义提取多媒体信息所需的WAP连接设置。启动用以储存连接设置的设置组,然后编辑设置。另请参见第42页的"手动输入服务设置"。
 - 设置组名称。输入连接设置的新名称,然后按确认。
 - 主页。输入所需使用的 WAP服务的主页地址,按 品¹以输入".",然后按确 认。
 - 连接类型。选择持续连接或临时连接。
 - 传输方式。选择 GPRS。
 - GPRS 接入点。输入接入点 名称,然后按确认。与 GPRS 网络建立连接时需使 用接入点名称。您可以从网 络运营商或服务供应商处获 得接入点名称。

- IP 地址。输入地址,按 * , 以输入 ".",然后按确 认。您可以从网络运营商或 服务供应商处获得 IP 地 址。
- 鉴权类型。选择安全或普通。
- 用户名。输入用户名,然后按确认。
- 密码。输入密码,然后按确 认。
- 允许接收广告。您可以接受或 拒绝广告信息。

注意,您的手机中可能已预装了一些连接设置和主页。诺基亚不对这些站点或连接设置做出保证或认可。如果您选择访问这些站点,则应象对待任何其他站点或使用连接设置一样,对其安全性或内容采取必要的防范措施。

通过文字信息接收多媒体 连接设置

您可能会从为您提供所需 WAP 服务的网络运营商或服务供应商处接收到文字信息形式的服务设置。有关更多信息,请向您的网络运营商或服务供应商咨询,您也可以访问 Club Nokia (诺基亚俱乐部)的 Web 站点

(www.club.nokia.com.cn)。是否能获得服务可能会因为市场不同而不同。

■多媒体 资料



您可以将一

些图像和铃声,例如通过多媒体信息服务收到的图像和铃声储存在"多媒体资料"功能表的文件夹中,请参见第33页的"阅读和回复多媒体信息"。

- 1. 按**功能表**,然后选择多媒体资料。这时将打开选项列表。
- 2. 选择查看文件夹可打开文件夹列表。

其他可用选项包括:

- 增加文件夹,增加新文件 夹。输入新文件夹的名称, 然后按确认。
- 删除文件夹,选择要删除的 文件夹。您不能删除手机内 预设的文件夹。
- 重新命名文件夹,选择要重 新命名的文件夹。您不能重 新命名手机内预设的文件 夹。
- 多媒体资料服务,下载更多的图像和铃声。请分别选择图像服务或铃声服务。选择连接预设的WAP页或书签(是否能下载依赖于当地网络环境和内容供应商,并因市场的不同而不同)。

有关不同 WAP 服务的可用 性和收费标准,请向您的网 络运营商和/或 WAP 服务供 应商咨询。

- 3. 选择所需文件夹,手机将显示 该文件夹内文件的列表。图案 和铃声是手机中预设的文件 夹。
- 4. 选择所需文件。按**操作**可看到 以下部分选项:
 - 打开, 打开选定文件。
 - 删除, 删除选定文件。
 - 设为壁纸,将选定文件设为 壁纸。
 - 设为铃声,将选定文件设为 铃声。
 - 转存,将文件移至另一文件 夹内。
 - 重新命名,为文件指定一个新名称。
 - 详情,查看文件的详细信息。
 - 排序,按日期、格式、名称 或大小对文件排序。

6. 设置

■时间和日期设置

时钟设置

按功能表,然后依次选择设置、 时间和日期设置和时钟。选择

- 显示时钟(不显示时钟),则当 手机处于待机状态下时,当前 时间会显示在手机屏幕的右上 角。
- 调整时间,输入正确的时间,然后按确认。
- 时间格式,然后选择12小时制或24小时制时间格式。

以下功能需先设定时钟:信息、 通话记录、闹钟、可定时的情景 模式和日历等。

如果已将电池从手机中取出,那 么当您装入电池并开机时可能需 要重新设置日期和时间。

日期设置

按功能表,然后依次选择设置、时间和日期设置和日期。选择

- 设定日期可设置当前日期。
- 日期格式可选择日期在手机屏幕上的显示方式。

自动更新时间

依次选择自动更新时间和开可将 手机设置为根据当前时区自动更 新时间和日期。要将手机设置为 在更新前请求确认,请选择更新 前先确认(网络服务)。

■手机设置

语言

按功能表,然后依次选择设置、 手机设置和语言。选择屏幕显示 文字的语言。如果选择自动,则 手机将根据 SIM 卡内的信息选择 语言。

自动锁键盘

按功能表,然后依次选择设置、 手机设置和自动锁键盘。选择开 以启动自动锁键盘功能,然后选 择键盘自动锁定前的等待时间。

小区信息显示

按功能表,然后依次选择设置、 手机设置和小区信息显示。选择 开,则当您在基于微蜂窝网络 (Micro Cellular Network,MCN) 技术的蜂窝网络中使用手机时,手机将提供指示信息(网络服务)。 如果将 GPRS 连接设置为总是在线,则可能无法接收小区信息。在这种情况下,请将 GPRS 连接设置为当需要时,请参见第 41 页的"设置手机以使用 WAP 服务"。

问候语

按功能表,然后依次选择设置、 手机设置和问候语。输入一条信息,手机将在开机时短暂显示该 信息。要储存问候语,请按操 作,然后选择储存。

网络选择

您可以手动或自动选择手机连接 的蜂窝网络。

按功能表,然后依次选择设置、 手机设置和网络选择。选择自 动,手机将根据您所在区域的蜂 窝网络状况自动选择一个网络。

如果选择手动,手机将显示可用 网络的列表,您可以从中选择一 个与您注册网络的运营商签有漫 游协议的网络。当此类协议不存 在时,手机将显示无法进入,且 您必须选择其他网络。手机将一 直处于手动模式下,直至您选择 了自动模式或在手机中插入另一 张 SIM 卡。

SIM 更新提示

请参见第 57 页的"SIM卡服务"。

帮助信息显示

要设置手机,使其显示或不显示帮助信息,请按**功能表**,然后依次选择设置、手机设置和帮助信息显示。

另请参见第7页的"功能表的使用"。

开机铃声

要设置手机在开机时播放或不播 放开机铃声,请按**功能表**,然后 依次选择设置、手机设置和开机 铃声。

■显示设置

壁纸

您可以设置手机在待机状态下显示背景图片,即壁纸。您可以从多媒体资料功能表中找到一些图片。您也可以通过多媒体信息接收图片或从 WAP 页内下载并将其储存在多媒体资料功能表内。您的手机支持 JPEG、GIF、BMP和PNG 格式的图片。

选择壁纸图片

- 1. 按**功能表**,然后依次选择设置、显示设置和壁纸。
- 2. 选择更改图像,则会显示多媒体资料功能表内的文件夹列表。
- 3. 选择文件夹并滚动至所需图片。
- 4. 要将该图片设为壁纸,按操作,然后选择设为壁纸。

请注意,即使您已从"多媒体资料"功能表中删除了选定作为壁纸的图片,手机仍将使用该图片作为壁纸,直至您以其他图片替换该图片或重新开关机及在显示设置中关闭壁纸。

请注意,当手机启动屏幕保护图 案时,壁纸不显示。

启动或关闭壁纸

按功能表,然后依次选择设置、显示设置和壁纸。在选择图像后要启动/关闭壁纸,请分别选择开或关。

颜色模式

您可以更改一些屏幕显示内容的 颜色,例如指示符号和信号指示 条。

按**功能表**,然后依次选择设置、显示设置和颜色模式。选择所需 颜色模式。

网络标志

要设置您的手机显示或不显示网络标志,请按**功能表**,然后依次选择设置、显示设置和网络标志。

请注意,当手机启动屏幕保护图 案时,网络标志不显示。

屏幕保护图案

在待机状态下,使用数字时钟屏幕保护图案可以节省电池电量。如果您在指定时间内未使用任何手机功能,则屏幕保护图案将自动启动。按任意键可关闭屏幕保护图案。当手机不在网络覆盖范围内时,屏幕保护图案也会关闭。

按功能表,然后依次选择设置、显示设置和屏保启动时间。选择数字时钟屏幕保护图案启动前的等待时间。等待时间最短可为5秒,最长可为60分钟。

请注意,在待机状态下,屏幕保护图案将覆盖屏幕上的图形和文字。

■附件设置

"附件设置"功能表仅当手机正连接或曾经连接过以下配件时才会显示: HDC-5或 HDE-2 耳机、LPS-3 移动感应器、PPH-1 免提车载套件或 CARK 134 全套免提车载系统。

按**功能表**,然后依次选择设置和 附件设置。选择耳机、免提或移 动感应器。

- 选择预设模式以选择某一情景模式,该情景模式将在您连接指定配件时自动启动。您也可以在连接配件时选择其他的情景模式。
- 选择自动接听以设置手机在5 秒钟后自动接听来电。如果将 响铃方式设置为蜂鸣或关,则 不能使用自动接听功能。
- 依次选择灯光和开可使手机照明灯长时间打开。选择自动, 手机照明灯将在每次按键后打 开并持续15秒钟。仅当您选择 了免提时才可以使用灯光选 项。
- 依次选择使用感应器和是可使用移动感应器(而非耳机)。仅当您选择了移动感应器时,使用感应器选项才会出现。

■保密设置



注意:即使使用了限制通话的保密功能(呼叫限制、封闭用户组和固定拨号),在某些网络中可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码(例如,112或其他官方紧急号码)。

按**功能表**,然后依次选择设置和 保密设置。选择

- 开机 PIN 码可将手机设置为在 每次开机时都要求输入 PIN 码。有些 SIM 卡不允许关闭开 机 PIN 码功能。
- 呼叫限制(网络服务)可限制手 机拨打和接听的电话。您需要 输入限制密码才能使用此功 能。
- 固定拨号可将拨出的电话限制 在选定号码分组内(需 SIM 卡 支持)。您需要输入 PIN2 码才 能使用此功能。
- 封闭用户组。封闭用户组是一项网络服务,用于指定可拨打和接听其电话的一组用户。有关更多信息,请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

• 保密项。选择手机,手机将在 每次插入新的 SIM 卡时要求输 入保密码。

选择通讯录,则当您每次选择 手机的内部存储器,或要从一 个存储器向另一个存储器复制 信息时,手机都会要求输入保 密码。请注意,选定存储器必 须是 SIM 卡存储器。请参见第 23 页的"选择通讯录设置"和 第 22 页的"复制通讯录"。

• 更改密码,您可以更改保密码、PIN码、PIN2码或限制密码。这些密码只能包括0到9之间的数字。

注意,应避免使用与紧急电话 号码(如112)相似的密码,以 免误拨紧急电话号码。

■出厂设置

要将某些功能表设置恢复为出厂 设置,请按**功能表**,然后依次选 择设置和出厂设置。输入保密码 并按**确认**。

7. WAP 服务

使用此功能表,您可以访问多种WAP(无线应用协议)服务,如新闻、天气预报、娱乐资讯、影片预告和在线游戏等。这些服务是专为手机设计的,并由WAP服务供应商维护。

WAP 服务在其 WAP 页上使用的 是无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML)。您不能使用 本手机浏览使用超文本标记语言 (HyperText Mark-Up Language, HTML) 编写的 Web 页。

有关WAP服务的可用性、价格和税额,请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。



注意: 必须开机才能使用 此功能。当禁止使用手机 或手机的使用会引起干扰 或危险时,请不要开机。

■设置手机以使用 WAP 服务

您也许能够从为您提供所需 WAP 服务的网络运营商或服务供应商处直接接收服务设置并储存在手机中。有关更多信息,请向您的网络运营商或服务供应商咨询,您也可以访问 Club Nokia (诺基亚俱乐部) 的 Web 站点 (www.club.nokia.com.cn)。是否能

获得服务可能会因为市场不同而 不同。

您也可以手动输入设置。要获得 正确的设置,请向您的网络运营 商或服务供应商咨询。例如,网 络运营商或服务供应商也可能将 WAP设置存放在 Web 站点上。

储存以文字信息形式接收 到的服务设置

当您接收到文字信息形式的服务 设置时,手机屏幕上会显示收到 服务设置。

- 要储存并启动收到的设置,请 按操作,然后选择储存。
 如果当前服务设置下未储存任 何设置,则该设置将储存在第 一个可用连接设置组下,同时 启动。
- 如果不想储存收到的设置,请 按**操作**,然后选择放弃。
- 要先查看收到的设置,请按操作,然后选择查看。要储存设置,按**储存**。

手动输入服务设置

- 1. 按**功能表**,然后依次选择服务 和设置。
- 2. 选择当前服务设置。

您需要启动用以储存服务设置 的设置组。设置组是指连接 WAP服务时所需设置的集合。

- 3. 滚动至需要启动的设置组,然 后按**启动**。
- 4. 选择修改服务设置。

逐个选择以下服务设置并输入所有必要的设置。

- 设置组名称 输入连接设置组的新名称并按确认。
- 主页一输入您想要使用的 WAP服务的主页地址,按 "",然后按确 认。
- 连接类型 选择持续连接或临时连接。
- 连接安全 选择开或关。 当安全保护设置为开时,手 机会尝试与 WAP 服务建立 安全连接。如果不能建立安 全连接,则将无法进行连 接。如果仍需建立连接,请 使用非安全连接,即将安全 保护设置为关。
- 传输方式 选择数据或 GPRS。有关选定传输方式 的设置,请参见下文中的 "当选择数据作为数据传输 方式时的设置"和"当选择

GPRS 作为数据传输方式时的设置"。

有关价格、连接速率及其他 信息,请向您的网络运营商 或服务供应商咨询。

当选择<mark>数据</mark>作为数据传输方式 时的设置

- 拨号号码 输入电话号码,然后按确认。
- IP 地址 输入地址,按 *,以 输入".",然后按确认。您可 以从网络运营商或服务供应商 处获得 IP 地址。
- 鉴权类型 选择安全或普通。
- 数据通话类型 选择模拟或 ISDN。
- 数据通话速率 选择所需传输 速率,或选择自动波特率。仅 当当前选定的数据通话类型为 模拟时,才可以选择自动波特 率。实际的数据通话速率取决 于服务供应商。
- 登录类型 选择手动或自动。 如果选择自动,则在登录时将 使用以下设置中的用户名和密 码。如果选择手动,则需要在 每次建立连接时输入登录信 息。
- 用户名 输入用户名,然后按 确认。
- 密码 输入密码, 然后按确 认。

当选择 GPRS 作为数据传输 方式时的设置

• GPRS 连接 — 选择总是在线或 当需要时。

如果选择了总是在线,则手机将在开机时自动在 GPRS 网络上进行注册。此时,启动 WAP应用程序可在手机和网络间建立连接,并可进行数据传输。当您结束应用程序时,GPRS连接也会断开,但手机在GPRS 网络上的注册信息仍将保留。

如果选择了当需要时,则 GPRS 连接会在您连接 WAP 服 务时建立,并在您断开 WAP 连接时断开。

• GPRS 接入点 — 输入接入点名 称,然后按**确认**。

与 GPRS 网络建立连接时需使 用接入点名称。您可以从网络 运营商或服务供应商处获得接 入点名称。

- IP 地址 输入地址,按 *,以 输入 ".",然后按确认。您可 以从网络运营商或服务供应商 处获得 IP 地址。
- 鉴权类型 —选择安全或普通。
- 登录类型 —选择手动或自动。 如果将 GPRS 连接设置为总是 在线,并选择了手动,则将无 法使用总是在线连接。
- 用户名 输入用户名,然后按确认。

密码 — 输入密码,然后按确认。

您的手机可能已预设了一些运营商的连接设置和主页,诺基亚不对这些站点和连接设置作出保证和认可,如果您选择这些连接设置或访问这些站点,则应象对待任何其他站点或连接设置一样,对其安全性或内容采取必要的防范措施。

■连接 WAP 服务

首先,应确保您需要使用的WAP服务的设置已启动。要启动设置:

按功能表,然后依次选择服务和设置。选择当前服务设置,滚动至需要启动的设置组,然后按启动。

其次,连接WAP服务。您可以采用三种连接方式:

• 打开 WAP 服务的主页: 按功能表,然后依次选择服务 和主页。

提示: 要快速打开 WAP 服务的主页: 请在待机状态下按住 0~。

或者

• 选择 WAP 服务的书签:

按**功能表**,然后依次选择服务 和书签,选择一个书签。

如果所选书签不适用于当前活动的服务设置,则应启动另一组服务设置,然后再试一次。

或者

• 输入 WAP 服务的地址:

按功能表,然后依次选择服务和选择地址。输入WAP服务的地址,按*,以输入特殊字符,然后按确认。

请注意,您无需在地址前添加前缀 http://,该前缀将自动添加。

■浏览 WAP 服务页

一旦与WAP服务建立了连接,您就可以开始浏览其WAP页了。手机按键的功能可能因不同的WAP服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息,请向您的WAP服务供应商咨询。

注意,如果选择了 GPRS 作为数据传输方式,则在浏览 WAP 服务页时,屏幕的左上角会显示指示符号 G。如果您在 GPRS 连接中接到来电或要拨打电话,则手机屏幕的右上角会显示指示符号。这表示 GPRS 连接已暂停。

手机按键使用的一般说明

- 按滚动键 **~** 或 **^** 可浏览 WAP 页。
- 要选择突出显示的内容,请按
- 要输入字母和数字,请按 O-~ 9,要输入特殊字符,请按 **。

• 在 WAP 连接期间,您可以使 用以下全部或部分选项。请按 操作并选择所需选项。

主页一返回WAP服务的主页。

书签 — 显示书签列表。有关详情,请参见第 46 页的"书签"。

编辑/打开行/打开链接/打开列 表一输入文字或选择 WAP 页 中突出显示的内容。

增加书签 — 将当前 WAP 页添加至书签列表中。

选择地址 — 输入需要连接的 WAP 服务的地址。

服务信箱 — 显示服务信息列表,请参见第 46 页的"服务信箱"。

外观设置一请参见第45页的 "WAP浏览器的外观设置"。

Cookie 设置 — 请参见第 45 页的"下载设置"。

提取号码 — 从当前 WAP 页 内复制号码,以储存在手机中 或拨打电话(这会结束 WAP 连 接)。如果 WAP 页内含有多个 号码,您可以从中选择所需的 号码。

重新下载 — 重新载入或刷新当前 WAP 页。

清除缓冲存储 — 请参见第 47 页的 "Cookie 设置"。

安全信息一查看当前 WAP 连接和服务器的安全信息。

退出 一退出浏览并结束通话。 选项中还可能包括服务供应商 提供的链接。

WAP 直接拨号

某些 WAP 页支持一些可在浏览中使用的功能。这些功能会在 WAP 页中标出。例如,您也许能够

- 直接拨打 WAP 页上的电话号码。
- 在进行语音通话时发送双音多 频音。
- 将 WAP 页内的姓名和电话号 码储存在通讯录中。

手机会在执行这些功能前请求您 确认。

■断开 WAP 连接

在使用 WAP 服务时,按操作,然后选择退出。当手机显示退出浏览器?时,按确认。

或者,

• 当选择数据作为数据传输方式 时:按两下 ← 可断开连接, 然后退出 WAP 功能表。

■WAP 浏览器的外观 设置

- 1. 未建立 WAP 连接时
 - 按功能表,然后依次选择服务、设置和外观设置。

已建立 WAP 连接时

- 按操作,然后选择外观设置。
- 2. 选择文字换行或显示图像。
- 3. 为文字换行选择开或关,并为显示图像选择显示或不显示。 如果将文字换行设置为开,则 不能在一行内完全显示的文字 将转至下一行继续显示。 如果将显示图像设置为不是

如果将显示图像设置为不显示,则WAP页内包含的任何图片均不显示。对于包含许多图片的WAP页而言,这样可以加快浏览速度。

■下载设置

您可以将手机设置为允许或禁止 接收 Cookie。

Cookie 是指 WAP 站点在手机浏览 器的缓冲存储中储存的数据。例 如,这些数据可以是您的用户信 息或您在浏览中的首选设置。

Cookie 将一直储存,直至您清除 缓冲存储,请参见第 47 页的 "Cookie 设置"。

1. 未建立 WAP 连接时

• 按功能表,然后依次选择服务、设置和 Cookie 设置。

已建立 WAP 连接时

- 按操作,然后选择 Cookie 设置。
- 2. 选择 Cookie 设置,然后选择允许接收或不允许接收,将手机设置为允许或禁止接收Cookie。

■书签

您最多可以将 50 个 WAP 页的地址储存在手机的存储器内,作为书签。

- 1. 未建立 WAP 连接时
 - 按功能表, 然后依次选择服务和书签。

已建立 WAP 连接时

- 按操作, 然后选择书签。
- 2. 滚动至需要使用的书签,然后 按**操作**。
- 3. 选择以下选项之一:

进入,连接与书签相关联的 WAP页。

编辑或删除,编辑或删除选定书签。

发送,通过短信息服务将选定 书签发送至其他手机。

新书签,创建新的书签而不连接 WAP 服务。输入 WAP 页的地址和标题,然后按确认。



请注意,您的手机中可能 已预装了一些不属于诺基 亚的站点的书签。因此, 诺基亚不对这些站点做出 保证或认可。如果您选择 访问这些站点,则应象对 待任何其他站点一样,对 其安全性或内容采取必要 的防范措施。

接收书签

当您从兼容手机收到书签时,按 操作,然后选择查看可查看书 签;选择储存可储存书签;选择 放弃可放弃书签。

■服务信箱

手机能够接收由您的服务供应 商发出的服务信息("推送"信息)。例如,服务信息可以是有关 新闻摘要的通知,它们可能包含 WAP服务的地址。

1. 要在未建立 WAP 连接时访问 服务信箱

当您收到服务信息时,手机会显示1条服务信息已收到。按 查看可进入服务信箱。

如果按**退**出,信息将被移至服 务信箱中。要在以后访问服务 信箱,请按**功能表**,然后依次 选择服务和服务信箱。

已建立 WAP 连接时

按操作, 然后选择服务信箱。

2. 滚动至所需信息, 然后按操作。

选择下载可启动浏览器并下载服务信息的内容。

选择详情可显示服务通知的详细信息。

选择删除可删除选定服务通知。

设置手机以接收服务信息

按功能表,然后依次选择服务、 设置、服务信箱设置和服务信息。要设置手机以接收服务信息,请选择开。如果选择关,手 机将不接收服务信息。

■Cookie 设置



注意:您曾访问过的信息或服务会储存在手机的缓冲存储中。缓冲存储是用于暂时储存数据的缓冲存储器。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息(例如,您的银行账户),请在每次用后清除手机的缓冲存储。

要在未建立 WAP 连接时清除缓冲存储

• 按**功能表**,然后依次选择服务 和清除缓冲存储。

要在已建立 WAP 连接时清除缓冲存储

• 按操作,然后选择清除缓冲存储。

■浏览器安全机制

使用一些WAP服务时需建立安全连接,如在使用WAP站点提供的银行或在线购物服务时。对于这样的连接,您不仅需要安全证书,还可能需要安全模块。安全模块可能包含在SIM卡中。有关更多信息,请向您的服务供应商咨询。

安全模块

安全模块可能包含证书、私有密 钥和公开密钥。安全模块可为与 WAP 相关的应用程序提供安全服 务,并支持您使用数字签名。证 书由 SIM 卡发行商或服务供应商 储存在安全模块中。

按**功能表**,然后依次选择服务、 设置和安全模块设置。选择

- 安全模块详情可显示安全模块 的标签、状态、制造商和序列 号。
- 更改签名密码可选择需要更改的签名密码。输入当前签名密码。输入当前签名密码。按更改,然后输入两次新密码。

另请参见第 xiv 页的"密码"。

证书

共有三种证书:服务器证书、授权证书和用户证书。授权证书可由 SIM 卡发行商或服务供应商储存在安全模块中,或可从 WAP 页下载并储存在手机存储器中。用户证书由 SIM 卡发行商或服务供应商储存在安全模块中。手机中不储存服务器证书。

• 服务器证书

服务器证书是由 WAP 服务器 发向手机的证书,手机会使用储存在手机存储器或安全模块中的授权证书验证其是否有效。如果无法验证 WAP 服务器或 WAP 网关的身份,或 WAP 服务器或 WAP 网关的证书未经授权,再或手机内的授权证书不正确,手机都将发出提示。

在WAP连接中,如果手机与WAP网关或WAP服务器(通过修改服务设置下的IP地址指定)之间的数据传输是加密且安全的,屏幕上会显示安全指示符号 6。

对网关和内容服务器之间的数 据传输进行加密应由服务供应 商负责。

• 授权证书

有一些WAP服务(如银行业务) 需要使用授权证书来检查服务 器证书或其他授权证书的签 名。如果WAP服务支持使用 授权证书,您就可以从WAP 页内下载授权证书。如果您选 择储存证书,它将添加到手机 内的证书列表中。安全模块也 可能包含授权证书。

• 用户证书

用户证书是由认证主管机构向 用户发出的证书。用户证书由 SIM 卡发行商或服务供应商储 存在安全模块中,它们将用户 和安全模块内特定的私有密钥 相联系。

数字签名

您可以使用手机签署您的数字签名。通过私有密钥和签名时使用的相关证书可以追踪数字签名的来源。因此,在签名时使用数字签名就象在纸质帐单、合同或其他文档上签下您的姓名一样具有效力。

要签署数字签名,请选择 WAP 页内的链接,例如您想要购买的书籍的标题和价格。这时会显示要签署的文字,例如数量和日期等。

查看此时的标题文字是否为读 取,且数字签名图标 № 是否显示。



注意:如果数字签名图标 未出现,则表示发生了安 全泄漏,此时,请不要输 入任何个人数据,如签名 密码。

要签署显示的文字,请先阅读所有文字,然后选择签名。



注意: 文字可能无法在一个屏幕内完全显示。因此,在签名前应确保滚动并阅读所有的文字。

选择您想要使用的用户证书。输入签名密码,然后按确认。数字签名图标将会消失,且 WAP 服务可能显示一条确认购买的信息。

签名密码

如果 SIM 卡包含安全模块,则签 名密码将随 SIM 卡一起提供。

■电子钱包

您可以在电子钱包内储存个人信息并使用手机购物(网络服务)。 您可以通过电子钱包功能表或 WAP浏览器进入电子钱包,请参 见第44页的"手机按键使用的一般说明"。 在第一次进入电子钱包功能时,您需要创建自己的电子钱包密码。请在设定密码:提示信息后输入电子钱包密码,然后按确认确认,并在再次输入密码:提示信息后再次输入密码,然后按确认。

如果要删除电子钱包的所有内容和电子钱包密码,请在待机状态下输入*#3925538#(以字母表示为*#ewallet#)。您还需要提供手机的保密码。

储存和更改个人卡片信息

要进入电子钱包,请按**功能表**,然后依次选择附加功能和电子钱包。根据需要,输入电子钱包密码,然后按确认,请参见第50页的"电子钱包设置"。选择卡片以查看卡片列表。列表中最多可包括五张卡片。滚动至所需卡片。

- 要在卡片内储存信息,请按操作,然后选择查看。选择
 - 卡片信息可输入持卡者的姓名、卡片类型、编号和有效期等信息。
 - 帐户信息可储存用户的姓名和密码。
 - 运输信息可储存您的联系信息。

- 帐单信息,如果信用卡的帐单应寄到其他地址,而不是您自己的地址(例如在使用公司信用卡时),则可以在此处储存该地址。
- 收据信息可储存电话号码和 电子邮件地址。根据您的要求,服务供应商将把购物收 据发至此号码或电子邮件地址。
- 要复制卡片,请按**操作**,然后 选择复制卡片。
- 要删除卡片内的所有信息,请按操作,然后选择清除栏目。
- 要重新命名卡片,请按**操作**, 然后选择更改卡片名称。

个人备忘

您最多可以储存30条需要保密的 个人备忘,例如密码、编号或备 忘录。

请按功能表,然后依次选择附加功能、电子钱包和个人备忘。按操作可以查看、增加、编辑选定备忘,并可按名称或日期对备忘排序。选定备忘录查看后,选择作为文字短信可将备忘内容复制至日历可将备忘内容复制到日历中,作为一条日历备忘录。选择提取号码可从备忘中提取号码。

电子钱包设置

按**功能表**,然后依次选择附加功 能、电子钱包和设置。选择

- 电子钱包密码可启动或关闭电 子钱包密码。您需要先输入正 确的电子钱包密码,然后才能 启动或关闭电子钱包密码。
- 更改密码可更改电子钱包密码。

使用电子钱包付款的一般 说明

- 1. 进入所需 WAP 购物站点,请参见第 43 页的"连接 WAP 服务",然后选择需要购买的物品。
- 2. 要支付货款,请按操作,然后 选择提取钱包信息。请参见第 44页的"手机按键使用的一般 说明"。
- 3. 选择用于支付的信用卡。传送电子钱包中的信用卡详情,以填写服务供应商发出的数据表。如果要自动填写所有栏目,请选择填入全部栏目。此选项仅当WAP服务支持电子商务模型语言(Electronic Commerce Modeling Language, ECML)标准时才会显示。您也可以逐个选择信用卡中的信息栏目,添写服务供应商的数据表。手机将显示填写了内容的表格。

- 4. 确认购买,则该信息会被发出。
- 5. 您可能会收到由 WAP 服务发出的电子签名文档,您需要在该文档上签名才能使购买生效,请参见第 48 页的"数字签名"。
- 6. 要关闭电子钱包,请选择关闭 电子钱包。请参见第 44 页的 "手机按键使用的一般说 明"。

8. 其他功能



注意: 必须开机才能使用 这些功能。当禁止使用手 机或手机的使用会引起干 扰或危险时,请不要开 机。

■日历

日历可以帮助您记录备忘录、要 拨打的电话和生日。如果您为某 一事件的备忘录设置了闹铃,则 当到达您为该事件设定的日期 时,手机将发出提示音。

按功能表,然后依次选择事务管理器和日历。滚动突出显示块至所需的日期。如果您要查看该上的全部备忘录,请按操作,然后选择查看该日备忘。备忘录指示符号将显示在第一行。您也可以在日视图中滚动选择单个备忘表,然后依次按操作和查看来查看其内容。周视图可同时显示三周的情况。

日历视图还可能包括其他选项, 如:

制作备忘录的选项;直接向另一部手机中的日历发送备忘录的选项;将备忘录作为文字信息发送的选项。

- 删除、修改、转存和重复备忘录的选项,以及将备忘录复制到另一日的选项。
- 设置,可设置日期、时间、日期格式或时间格式等。在自动删除选项内,您可以对手机进行设置,使其在指定时间后自动删除旧的备忘录。但是,那些重复的备忘录不会被自动删除,如生日备忘录。

制作日历备忘录

要输入字符和数字,请参见第8页的"输入法"。

按功能表,然后依次选择事务管理器和日历。滚动至所需的日期,按操作,然后选择写备忘。 从以下备忘录类型中任选一个:

- 国备忘录一输入备忘,按操作,然后选择储存。选择是否为备忘录设置闹铃,如果需要设置,请输入闹铃时间。
- ■通话 输入电话号码,按操作,然后选择储存。您也可以依次按操作和查找从通讯录中提取号码。再输入通话的时间并按确认。如果需要,您可以选择响铃为备忘录设置闹铃并设置闹铃时间。

• ■ 生日 — 输入姓名(或依次按操作和查找从通讯录中提取姓名),然后按操作并选择储存。再输入出生的年份,按确认。如果您输入了年份,备忘录就会在姓名后显示此人的年龄。如果需要,您可以选择响铃为备忘录设置闹铃并设置闹铃时间。

如果已为备忘录设置了闹铃,则 当您查看该备忘录时,屏幕上会 显示指示符号(3)。

备忘录提醒

当设置的提示时间到时,手机将蜂鸣,并会显示备忘录内容。如果屏幕上显示通话备忘录(☎),则可以按 拨打显示的号码。要停止闹铃并查看备忘录,请按查看。要停止闹铃而不查看备忘录,请按退出。

■闹钟

闹钟功能使用您在时钟功能中设置的时间格式。即使手机处于关 机状态,闹钟仍然工作。

按功能表,然后依次选择事务管理器和闹钟。输入闹铃时间并按确认。要更改已设定的闹铃时间,请选择开。

请注意,即使您在设定闹铃后关闭手机,手机仍会在指定时间闹铃。

闹铃时间到

手机会发出提示音,并在屏幕上 闪烁地显示闹铃时间和时间到! 字样。

按停止可停止闹铃。如果您让手 机持续响铃一分钟,或是按了再 响,手机将暂停响铃,并在几分 钟后继续。

如果闹铃时间到而手机尚未开机,手机会自行开机并发出响铃声。如果按停止,手机会询问您是否需要开机。按取消以关闭手机,或按确认进行网络注册以拨打或接听电话。



注意: 当禁止使用手机或 手机的使用会引起干扰或 危险时,请不要按确认。

■计算器

手机内的计算器具有加、减、 乘、除、平方、平方根和换算货 币的功能。

此计算器的精确度有限,且会发生舍入误差,尤其是在除不尽的时候。在计算平方根时,只显示正的平方根。

- 1. 按**功能表**,然后依次选择附加 功能和计算器。
- 2. 当屏幕上显示"0"时,输入 要计算的第一个数字,按。[#] 可输入小数点。
- 3. 按操作,然后选择加、减、 乘、除、平方、平方根或更改 正负号。



提示: 或者,也可以按一下 * 输入加号, 两下输入减 号, 三下输入乘号, 四下输 入除号。

- 4. 对于加、减、乘、除运算,输 入第二个数字。
- 5. 对于加、减、乘、除运算,要 求得结果, 按操作, 然后选择 计算结果。根据需要, 多次重 复第3步至第5步操作。
- 6. 要讲行新的计算, 请先按住清 除清除以前计算的结果。

货币换算

- 1. 按功能表, 然后依次选择附加 功能和计算器。
- 2. 要储存汇率, 按操作, 然后选 择设定汇率。从显示的选项中 任选一个。输入汇率(按点以 输入小数点),然后按确认。该 汇率将一直储存在存储器内, 直至您输入新的汇率取代它。
- 3. 要讲行货币换算,输入待换算 的金额, 按操作, 然后选择换 至本国货币或换至外币。

您也可以在待机状态下进行货币 换算。请输入待换算的金额,按 操作, 然后选择换至本国货币或 换至外币。

■ 秋表

您可以用秒表计时,测定分别计 时或以圈计时。计时中, 手机的 其他功能仍可正常使用。

使用秒表会消耗电池电量,缩短 手机的工作时间。请务必小心, 当您使用手机执行其他操作时, 不要让秒表在后台运行。

计时和分别计时

- 1. 按功能表, 然后依次选择附加 功能、秒表和分别计时。 如果因为来电等原因而使秒表 在后台运行,则可以选择继 续。
- 2. 按开始开始计时。每次想测定 分别计时时, 按分别计。分别 计时将列在屏幕上, 位于运行 时间的下方。可通过滚动查看 各个时间。
- 3. 按停止可停止计时。
- 4. 按操作, 然后选择
 - 开始可重新开始计时。新的 时间将累计在前一个时间之 Ł.
 - 储存可储存时间。为测定的 时间输入名称, 然后按确 认。如果未输入名称,则将 使用总时间作为其名称。
 - 重新设定可重新设定时间目 不储存。

以圈计时

按功能表,然后依次选择附加功能、秒表和以圈计时。按开始开始计时,按以圈计以测定以圈计时。按停止可停止计时。按操作,您可以选择储存或重新设定以圈计时。请参见第54页的"计时和分别计时"。

查看和删除时间

按**功能表**,然后依次选择附加功 能和秒表。

如果未重新设定秒表,则可以选 择显示最后时间查看最近测定的 时间。选择查看时间,手机将显 示时间组的名称列表或最终时间 列表。请从中选择需要查看的时 间组。

要删除已储存的时间,请选择删除时间。选择全部删除并按确 认,或者选择逐个删除并滚动至 需要删除的时间。按删除,然后 按确认。

■定时器

按功能表,然后依次选择附加功能和定时器。以小时和分钟格式输入所需定时时间,然后按确认启动定时器。如果需要,您可以编写一条备忘录,然后按确认。该备忘录会在到达指定时间时显示。当定时器运行时,手机会在待机状态下显示指示符号 (4)。

当闹铃时间到时,如果手机处于 特机状态,则会发出提示音,并 闪烁地显示备忘录文字或定时器 时间到(如果未设置备忘录)。按 确认可停止闹铃。如果没有按任 何按键,闹铃将在30秒后停止。 按确认可删除备忘录。

要停止定时器或更改时间:

按功能表,然后依次选择附加功 能和定时器。选择更改时间可重 新设置定时器;选择停止计时可 停止定时器。

■游戏



开始游戏

按功能表,然后依次选择游戏和选择游戏。选择您想玩的游戏,按操作,选择打开。选择游戏类型(如果可选),然后按新游戏。您可以选择子功能表中的游戏规则说明来阅读有关如何使用按键的说明和游戏规则。

游戏服务和游戏设置

按功能表,然后依次选择游戏和 游戏服务/设置。选择

游戏服务,手机会尝试使用当前活动的服务设置来连接预设的 WAP 网站。是否能下载依赖于当地的网络环境和内容供应商,并因市场的不同而不同。运营商可能会收取通信费用,请向运营商查询。内容供应商可能会收取服务费用,请

其他功能

致电诺基亚客户服务热线查 询。

有关不同 WAP 服务的可用性和收费标准,请向您的网络运营商和/或 WAP 服务供应商咨询。

• 设置可设置游戏的声音、背景灯光和振动效果。

在设置功能表下,选择游戏控 制和

- 预设可启动不使用游戏板时的最佳游戏设置。
- 游戏板可启动使用游戏板时 的最佳游戏设置。

■应用 程序



使用此功

能表可管理手机内安装的 Java 应用程序。您的手机软件中包含一些专为此款诺基亚手机设计的 Java 应用程序。各服务供应商也可能通过 WAP 服务提供更多应用程序。在使用这些应用程序之前,您必须先将其下载到您的手机内。

启动应用程序

- 1. 按**功能表**,然后依次选择应用 程序和选择应用程序。
- 2. 滚动至一个应用程序或应用程 序组(具体内容取决于应用程 序)。
- 提示:如果应用程序需使用整个屏幕区域,屏幕上将不显示选择键的功能。按选择键、或一可查看选项列表。然后,您可以选择一个选项或按返回继续使用应用程序。

应用程序或应用程序组的其他 可用选项

- 删除,从手机中删除应用程序 或应用程序组。
- 接入网络,限制应用程序接入 网络。选择确认后进行,手机 会在接入网络前请求确认;选 择允许允许接入网络;选择不 允许不允许接入网络。
- 查看版本,查看是否可从WAP 服务下载应用程序的新版本。

- 网页,提供互联网上有关应用程序的更多信息或附加数据。 此功能需网络支持。仅当互联 网地址随应用程序提供时,此 功能才会显示。
- 详情,提供有关应用程序的附加信息。

下载应用程序

您可以用不同的方式下载新的 Java 应用程序:

- 按功能表,然后依次选择应用程序和应用程序服务,这时将显示 WAP 书签的列表。您可能会从 WAP 页中找到需要的 Java 应用程序,请参见第 46 页的"书签"。是否能获得服务可能会因为网络环境和市场不同而不同。
- 按功能表,然后选择服务以查 找提供所需下载的 Java 应用程 序的 WAP 页。请参见第 44 页 的"浏览 WAP 服务页"。
- 使用游戏下载功能,请参见第 55页的"游戏服务和游戏设 置"。



请注意,诺基亚不对来自 于非诺基亚站点的应用程 序提供保证。如果您选择 下载这些站点的 Java 应用 程序,则应象对待任何其 他站点一样,对其安全性 或内容采取必要的防范措 施。 请注意,下载的游戏或应用程序 可能不储存在应用程序功能表 中,而是储存在游戏功能表中。

应用程序的存储器状态

要查看可用于储存游戏和安装应 用程序的可用存储空间的大小, 请按**功能表**,然后依次选择应用 程序和存储。请注意,多媒体资 料功能表的内容可能影响应用程 序的可用存储空间的大小。

■SIM 卡 服务



除了手机中提 供的功能之外,您的 SIM 卡还可 能提供一些附加服务,您可以通 过功能表 13 使用这些服务。仅当 您的 SIM 卡支持时,功能表 13 才 会显示。功能表的名称和内容则 完全取决于可用的服务。



注意:关于 SIM 卡服务的可用性、价格和信息,请向您的 SIM 卡销售商咨询,如网络运营商、服务供应商或其他销售商。

如果选择了 SIM 更新提示 (功能表 6-3-6) 内的选项显示,则当您使用 SIM 卡服务时,手机会显示在手机和网络间发送的确认信息。

请注意,使用这些服务可能需要 发送文字信息或拨打电话,而您 可能需要为此支付费用。

9. 电池信息

■充电和放电

本手机由充电电池供电。

注意新电池只有在两、三次完全 充电和放电的周期后才能达到最 佳性能!

电池可以充电、放电几百次,但最终会失效。当电池工作时间(通话时间和待机时间)明显缩短时,就该购买新电池了。

只使用手机制造商认可的电池, 并仅使用手机制造商认可的充电 器为电池充电。充电器不用时, 请切断电源。不要把电池连接在 充电器上超过一个星期,因为过 度充电会缩短电池的寿命。如果 已完全充电的电池搁置不用,电 池本身在一段时间后会放电。

温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

不要将电池挪作它用。

切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或手提包中时,里面可能会有些金属物体(如硬币、别针或笔等),如果它们偶然地直接将电池的"+"极和"-"极(即电池上的小金属条)连接,就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方,如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里,会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在15°C和25°C(59°F和77°F)之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作,即使电池电量充足。当温度低于冰点时,电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中!

请按当地规定处理电池(如回 收)。不可将电池作为生活垃圾处 理。

10. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买 信需要选择购买



以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况,请向当 地经销商查询。以下是有关配件 使用的一些注意事项:

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时,应拔插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。

仅可使用经手机制造商认可的电 池、充电器以及配件。使用其他 类型的电池、充电器或配件会违 反对手机的认可或保修条款,并 会导致危险。


■电池

电池	种类	容量	通话时间	待机 时间
BLC-2			2 小时 30 分钟~4 小时 30 分钟	最长为 13 天

■供室内使用的配件

ACP-7标准充电器

轻便小巧、坚固耐用的 ACP-7 充 电器是为手机充电快捷而有效的 方式。它可以轻松连接手机或台 式充电座。



注意:插头的类型随市场的不同而不同。

DDC-1 电池充电座

小巧的电池充电座是为备用电池 充电的便携方式。充电状态由灯 光指示。红灯亮表示正在充电; 绿灯亮表示充电已完成。如果由 于电池温度导致无法充电,则将 看到红灯与绿灯快速交替闪烁。 有关操作、安全信息、维护与保 养的信息,请参见手机的《用户 手册》。



■可用于室内和移动时的 配件

HDC-5 耳机

小巧实用的可遥控个人免提套件。使用遥控选项,您只需按一下耳机话筒上的按钮就可以接听或挂断来电。它为您在室内外使用手机提供了简便有效的免提方

式。



■车载配件

LCH-9 车载充电器

使用多电位 LCH-9 车载充电器,可确保您在旅途中随时可以使用 手机。此多功能的小型充电器适 用于多数汽车点烟器及其他车内 电器。

绿灯亮表示充电器已接通电源,可以开始为电池充电。您可以在 手机屏幕上查看充电状态。充电 器的输入电压为直流 12 伏或 24 伏,大地为负极。

不要在未发动汽车引擎时使用车载充电器长时间充电; 否则,将会耗尽汽车电池的电量。还应注意,对于一些汽车来说,如果点火开关关闭,则不会为点烟器插头提供电能。充电时,应确保绿色 LED 灯亮。

PPH-1 即插即用车载免提 套件

此套件附带的内置扬声器为您提供了小巧便携的车用免提设备,这样您就可以在通话的同时为手机充电。您须确保将此套件(要求12 伏输入电压)正确地插入点烟器插孔中,并保证它不会妨碍车辆的驾驶。您只需要将车载充电器的一端插入汽车点烟器的插孔中,另一端连接至手机。车载免提套件应与车载支架一起使用。它既可与 HFM-8 外置式麦克风(可选配件)一起使用,也可单独使用。充电时间取决于电池的状况。



11. 维护和保养

您的电话是具有优良设计和工艺的产品,应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务,延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在 小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质,会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或 存放手机。这样会损坏它的可拆卸 部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高 温会缩短电子器件的寿命、毁坏电 池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高(至常温)时,手机内会形成潮气,这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对 手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴 地对待手机会毁坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强 洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可 拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常 操作。

 更换天线时,只能使用配套的或经 认可的天线。未经认可的天线、改 装或附件会损坏手机并违反无线电 设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作,请将其送至距离您最近的合格维修机构。如果需要,那里的人员将帮您安排维修事宜。

12. 重要的安全信息

■ 交通安全

驾车时不要使用手机。将手机放在手 机支架中;不要将手机放在座位上或 在碰撞或急刹车时可能松动的地方。 记住交通安全总是第一位的!

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定 规章制度,在禁止使用手机的地方或 手机有可能造成干扰或危险时,一定 要关闭手机。

仅在正常操作位置上使用手机。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上,因此使用助听器的人士在持握手机时请不要使其靠近戴有助听器的耳朵。因为金属物体可能被吸附在听筒上,所以请将手机固定在手机支架内。请勿使信用卡或其它磁性存储介质靠近手机,避免删除其上存储的信息。

■ 电子设备

多数现代化电子设备都屏蔽射频信 号。但是有些电子设备不能屏蔽蜂窝 电话的射频信号。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在20厘米(6英寸),以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致,这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士:

- 手机处于开机状态时,应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 20厘米(6英寸);
- 携带手机时,不应将其放在胸部的口袋内:
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵 听电话,以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生, 请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听 器。如果发生干扰,请向您的服务供 应商咨询。

其他医疗设备

任何无线电发射设备(包括手机)的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备是否能屏蔽外部射频能量,请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所,请关掉手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统(如,电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统)。请向汽车生产商或其代表查询有关汽车设备的情况。如果汽车附加安装了其他设备,还应向该设备的生产商咨询有关情况。

有明文规定的场所

在任何有明文规定要求关闭手机的场 所,请关机。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方,请关闭手机,并遵守所有文字和图形的指示。在这种地方,火星就可能引起爆炸或火灾,从而导致人身伤害甚至死亡。

建议用户在加油站(服务站)关闭手机。提醒用户必须遵守有关在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方禁止使用无线设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括:船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘、或金属粉末)的地区以及通常建议关闭汽车引擎的地方。

■ 汽车

只能让专业人员维修手机,或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的,还可能会使对该手机的保修失效。

定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。

不要将手机及其部件或配件与易燃液 体、气体或易爆物品放在同一货舱中 储存或运输。 对于装有气囊的汽车,切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体,包括固定的或可移动的无线设备,安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确,则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

在飞机上使用手机是被禁止的。登机 前请关闭手机。在飞机上使用手机会 对飞机的操作造成危险,扰乱无线电 话网络,而且是非法的。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对 肇事者的无线电话服务,或追究法律 责任,或者二者兼而有之。

■ 紧急呼叫



重要须知:

和其他手机相同,此款手机 使用无线电信号、无线和地 面网络以及用户可编程功能 操作。鉴于此,不能保证在 任何情况下都能接通。因 此,不应仅仅依赖任何无线 电话实现重要通信(例如,医 疗救护)。

并不是所有无线电话网络都能实现紧急呼叫,或者,正在使用某些网络服务和/或电话功能时不能实现紧急呼叫。请向当地服务供应商查询有关情况。

拨打紧急电话:

- 1. 如果手机未开机,请开机。检查信号是否足够强。
 - 有些网络要求将有效的 SIM 卡正 确插入手机中。
- 根据需要(如挂断电话,退出功能表等),反复按 以清除屏幕内容,使手机做好拨打电话的准备。
- 3. 输入当地的紧急电话号码(如112 或其他官方紧急电话号码)。不同 的地区有不同的紧急电话号码。
- 4. 按 🥆 键。

如果正在使用某些功能,您可能需要 先关闭这些功能才能拨打紧急电话。 请参见本手册并向当地服务供应商查 询。

拨出紧急呼叫时,切记尽量准确地提供所有必要的信息。记住,在事故现场,手机可能是唯一的通讯工具一未经许可,不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的 要求。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范(ICNIRP)建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分,并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数,以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 W/kg*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置,同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的,手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作,而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常,您越接近基站,手机的输出功率就越低。

经测试,此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.69 W/kg。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异,但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。

*适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每10克身体组织2.0瓦特/ 干克(W/kg)。作为对公众的额外保护,同时也考虑到测量上的偏差,此指导原则已包含一定的安全系数。

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下,该诺基亚峰窝式产品(包括销售包装中的充电器)和数据产品(以下统称"产品")和/或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足,诺基亚移动电话公司(以下称"诺基亚")将予以免费保修。

- "产品"自购买该产品之日起十二(12)个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六 (6)个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三(3)个月内予以有限保修。
- 有限保修条款仅适用于该"产品"和诺基亚配件正品的原消费购买者(以下称"消费者"),不随转卖或转借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
- 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)购买"产品" 的"消费者"。
- 4. 在有限保修期内,"诺基亚"或其授权的服务网络会依 "移动电话机商品修理更换退货责任规定",用替换品来修理或替换任何有缺陷的"产品"或诺基亚配件正品或其部件,并将已修好的"产品"或诺基亚配件正品返还给"消费者"。修理或替换"产品"或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对"消费者"收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为"诺基亚"的财产。外部的外壳和装饰部件在云费时应该是完好的、因此不包括在这些有限保修条款之内。
- 5. 替换过的"产品"或诺基亚配件正品将依照上述的"产品"或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的"产品"将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十(90)天内被保修,以较长的时间为准。
- 6. 应"诺基亚"或其授权服务中心的要求,"消费者"必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
- 7. 在将 "产品"和诺基亚配件正品送往 "诺基亚"及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、 发货和处理费用由"消费者"承担。
- 8. 在以下任一情况下,"消费者"将无权享受有限保修:
 - a) "产品"或诺基亚配件正品曾受到:非正常使用,非正常条件,不当存储,暴露在潮湿环境中,暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中,未授权的改变,未授权的连接,未授权的修理(包括但不仅限于在修理中使用未授权的各用部件),误用,就忽,滥用,事故,改动,不正确的变装,不可抗力,食物或液体溅落,客户操作的错误调整或其它超出"诺基亚"的合理控制的行为,包括消耗部件(如保险丝)的缺乏和天线的断裂或损坏,除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的,以及"产品"或诺基亚配件正品的正常磨梯。
 - b) 在适用的有限保修期内,"诺基亚"没有得到"消费者"的关于"产品"或诺基亚配件正品的缺点或 故障的通知。
 - c) "产品"系列号码或诺基亚正品附件日期代码被去除、损坏或涂改。
 - d) 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
 - e) "产品"与非由"诺基亚"提供、不适于与"诺基亚"蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件 连接或一起使用。
 - f) 电池短路,电池或其密封被破坏,或者有明显人为损坏,或者电池被用于非指定的设备。
- 9. 如果在有限保修期内发生问题,"消费者"应按以下步骤采取行动:
 - a) "消费者"应将"产品"或诺基亚配件正品送回到购买的地方进行修理或替换。
 - b) 如果按 "a" 执行不方便,"消费者"应联系当地的"诺基亚"办事处以获得最近的授权服务中心的地
 - c) "消费者"应安排"产品"或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除"产品"的相关 费用不包括在本有限保修条款中。
 - d) "消费者"将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。"消费者"应负责有关"产品"重新安装的费用。
 - e) 假如 "产品"中有某些运营者特定功能(如锁定 SIM卡)或运营者提供的 SIM卡有问题时,"诺基亚"保留在提供服务前让"消费者"去咨询相关蜂窝运营者的权利。
 - f) 如果"产品"或诺基亚配件正品送回"诺基亚"时已过了保修期,将采用"诺基亚"的一般服务政策,向"消费者"收取有关费用。
- 10. 任何关于商业性或对某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款,都限于前面列出的保修期内。否则,前述保修就是购买者仅有的补偿,而且替代其它所有明确的或隐含的保修。"诺基亚"对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失,谈话隐私的损失或损害,由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不免法律责任。
- 11. 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)实行的强制法令下的所有其它权利和赔偿。
- 12. "诺基亚"不承担,也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担,任何超出本有限保修中所明确提供的责任和义务的其它责任和义务。
- 13. 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化, 恕不另行通知。

您的个人信息

姓名(先生/夫人/女士/其他):
手机型号和类型:
请将您的不干胶标签贴于以下空白处,然后存放在一个安全的地方:
NOKIA XXXX IMEI: 123456789012345
销售商签名并盖章

How to obtain an English Nokia 3530 Owner's Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English Owner's Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English Owner's Guide in the Nokia 3530 Sales Package.

To obtain a Nokia 3530 Owner's Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: +(86) 10 9500 0123

+ (86) 21 9500 0123

+(86)2095000123

Fax: + (86) 10 6506 0033

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 3530 OWNER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English Owner's Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.



In the standby mode, press Menu 6-3-1 to select the phone's "Language", or press Menu 6-3-1-2 to select "English" directly.

索引

C符号 Java 应用程序 56 查找通讯录中的姓名 21 PIN 码 iii 重拨电话号码 14 PUK 码 iii 传统英文输入法 11 SIM 卡服务 57 存档 29 WAP 41 D Cookie 设置 47 单键拨号 14 安全模块 47 电池 59 安全模块证书 48 电池信息 断开连接 45 种类 59 服务设置 41 电子名片 服务信箱 46 发送和接收 22 连接 WAP 服务 43 电子钱包 49 设置手机 41 付款 50 使用手机按键 44 个人备忘 50 书签 46 个人卡片 49 数字签名 48 设置 50 下载设置 45 电子邮件 浏览 44 编写和发送 27 浏览器安全机制 47 范本 27 浏览器的外观设置 45 阅读和问复 28 Α 定时器 55 安全模块 47 多媒体信息 31 证书 48 编写和发送32 安装 SIM 卡和电池 3 多媒体资料 35 设置 33 按键和插孔1 收件箱、已发信息、已存信息 B 和已发信息文件夹 33 保密码 iii 阅读和回复 33 笔画输入法 10 多媒体资料 35 壁纸 37

拨打电话 14

F	限制密码 iii
范本 27	秒表 54
服务功能表 41	N
服务号码 23	闹钟 53
G	Р
更换外壳 6	配件 59
功能表功能 iii	,
挂带6	Q
Н	启动预想英文输入法8
会议通话 17	切换输入法 8
货币换算 54	情景模式 24
J	取出 SIM 卡 3 取消预想英文输入法 8
-	
计算器 53 货币换算 54	R
键盘保护 5	日历 52
键盘锁 5	S
自动锁定键盘 36	设置
接听来电 14	保密设置 39
拒绝接听来电 14	多媒体信息 33
K	附件设置 39
开机和关机 4	时间和日期设置 36
	手机设置 36
L	文字信息 30 显示设置 37
聊天室 30	声控标签
铃声 24 每个姓名分别使用各自的铃声	播放、更改和删除 19
每个姓石万列使用各目的标户 25	拨打电话 19
铃声设置 24	添加 18
М	时间和日期设置 36
密码 iii	收件箱 29
名何 iii PIN 码 iii	手机设置 36 输入法指示符号 8
PIN2码 iii	输入符号和标点 13
PUK 码 iii	输入汉字 9, 11
保密码 iii	输入空格 13

输入数字 13 数字签名 48 Т 通话功能 14 拨打电话 14 单键拨号14 会议通话17 接听或拒绝接听来电 14 诵话中选项 17 重拨最近拨打过的电话号码 14 通话记录 15 删除最近通话记录 16 通话计费和通话计时 16 未接来电和已接来电 15 已拨电话 16 通话设置 17 通讯录 19 编辑姓名、号码或文字项 22 储存多个号码和文字项 20 复制 22 快速查找 21 删除姓名和号码 22 设置 23 增加姓名 19 通讯录中姓名的排列顺序 21 W 网络标志 38 网络命令编辑器 31 为电池充电4 未接来电 15 文字信息 编写和发送 26 范本 27 个人文件夹和存档文件夹 29 删除 29 设置 30

收件箱 29 阅读和问复 28

Χ

下载

铃声 24 图像和铃声 35 应用程序 57 游戏 55 显示设置 37 限制密码 iii 信息广播 31

Υ

已拨电话 16 已接来电 15 应用程序 56 游戏 55 有限保修条款 67 语音拨号 18 语音信箱 15 预想拼音输入法 8 预想英输入法 12

7

在通讯录中增加姓名 19 指示符号 2 自动锁键盘 36